
WESTMANN

SIG1001CD

DE: ALUMINIUM-GEWÄCHSHAUS
EN: ALUMINIUM GREENHOUSE
PL: SZKLARNIA ALUMINIOWA
SK: HLINÍKOVÝ SKLENÍK
CZ: HLINÍKOVÝ SKLENÍK
NL: ALUMINIUM KAS
FR: SERRE EN ALUMINIUM
IT: SERRA IN ALLUMINIO
HU: ALUMÍNIUM ÜVEGHÁZ
RO: SERĂ DIN ALUMINIU

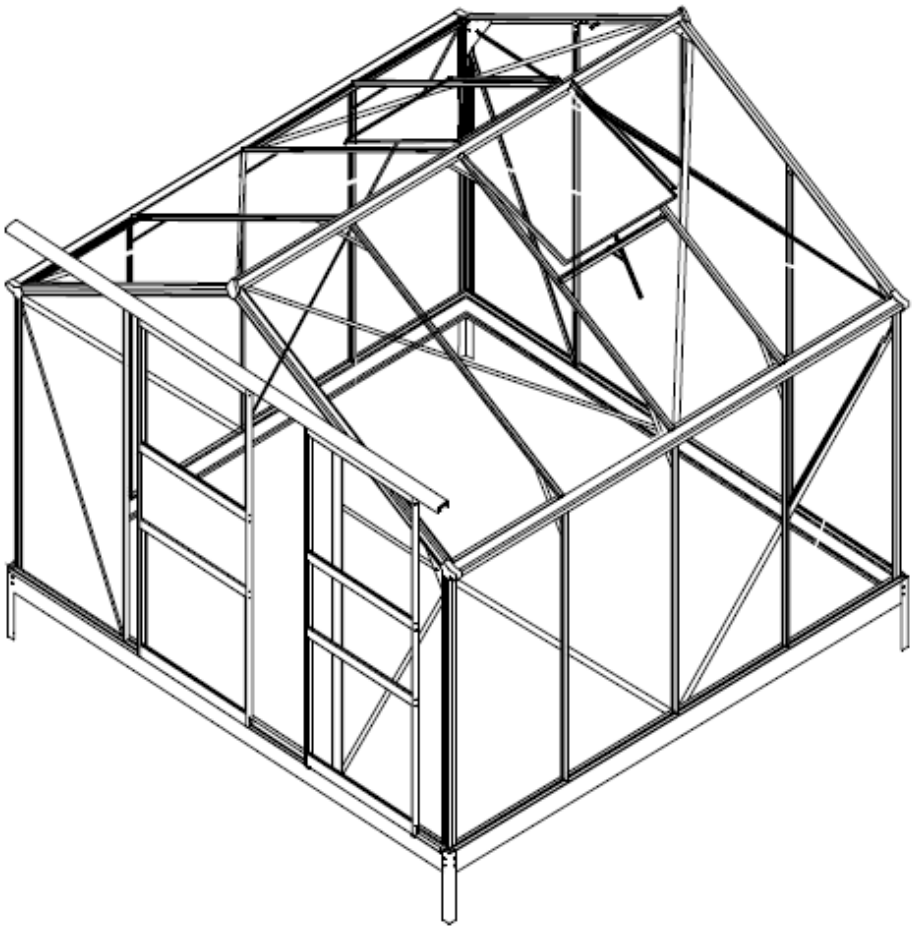

50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich

service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0

MONTAGEANLEITUNG
Bitte lesen Sie alle Anweisungen in der Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Die 50NRTH GmbH behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung eindeutig auszulegen. Das Aussehen des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es technische Updates für unser Produkt gibt.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
Please read all instructions in the manual carefully before operating the product. 50NRTH GmbH reserves the right to interpret the manual. The appearance of the product is based on the product you have received. Please understand that we may not provide separate notifications regarding technical updates to the product.

INSTRUKCJA MONTAŻU
Przed uruchomieniem produktu należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje zawarte w podręczniku. Firma 50NRTH GmbH zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji instrukcji. Wygląd produktu zależy od otrzymanego modelu. Prosimy o zrozumienie, że nie będziemy osobno informować o aktualizacjach technicznych produktu.

NÁVOD NA MONTÁŽ
Pred uvedením výrobku do prevádzky si pozorne prečítajte všetky pokyny v návode na obsluhu. Spoločnosť 50NRTH GmbH si vyhradzuje právo na konečný výklad návodu. Vzhľad produktu závisí od výrobku, ktorý ste dostali. Prosíme o pochopenie, že o technických aktualizáciách produktu nemusíme poskytovať samostatné oznámenia.

NÁVOD K MONTÁŽI
Před uvedením výrobku do provozu si pečlivě přečtěte všechny pokyny v návodu k obsluze. Společnost 50NRTH GmbH si vyhrazuje právo na konečný výklad návodu. Vzhled produktu odpovídá výrobku, který jste obdrželi. Berte prosím na vědomí, že o technických aktualizacích výrobku nemusíme poskytovat samostatná oznámení.

MONTAGEHANDLEIDING
Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. 50NRTH GmbH behoudt zich het recht voor om de handleiding te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het ontvangen product. Houd er rekening mee dat wij geen afzonderlijke kennisgeving verstrekken over technische updates van het product.

NOTICE DE MONTAGE
Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de mettre le produit en service. 50NRTH GmbH se réserve le droit d'interpréter le manuel. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez comprendre que nous ne fournirons pas nécessairement de notification distincte concernant les mises à jour techniques du produit.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Leggere attentamente tutte le istruzioni contenute nel manuale prima di utilizzare il prodotto. 50NRTH GmbH si riserva il diritto di interpretare il manuale. L'aspetto del prodotto dipende dal prodotto ricevuto. Si prega di comprendere che potremmo non fornire notifiche separate riguardo agli aggiornamenti tecnici del prodotto.

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
A termék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutató összes utasítását. A 50NRTH GmbH fenntartja a jogot az útmutató végső értelmezésére. A termék megjelenése a kapott terméktől függ. Kérjük megértésüket, hogy a termék műszaki frissítéseiről nem feltétlenül küldünk külön értesítést.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE
Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile din manual înainte de punerea în funcțiune a produsului. 50NRTH GmbH își rezervă dreptul de a interpreta manualul. Aspectul produsului depinde de produsul primit. Vă rugăm să înțelegeți că este posibil să nu transmitem notificări separate privind actualizările tehnice ale produsului.

DE – Sicherheitshinweise

• Lesen Sie vor der Montage die Aufbauanleitung vollständig durch und befolgen Sie sämtliche Montageschritte. • Tragen Sie bei der Montage Schutzhandschuhe und achten Sie auf scharfe Metallkanten. • Verankern Sie das Gewächshaus sicher am Untergrund. Montieren Sie es nicht bei starkem Wind oder Regen. • Lehnen Sie sich während der Montage nicht gegen die Konstruktion. • Prüfen Sie regelmäßig Schraubverbindungen, Verankerungen, Scheiben und Standsicherheit. Verwenden Sie das Gewächshaus nicht bei Beschädigungen oder Instabilität. • Reinigen Sie die Oberflächen mit milder Seifenlauge, nicht mit einem Hochdruckreiniger. • Entsorgen Sie Verpackung und ausgediente Bauteile gemäß den örtlichen Vorschriften.

WICHTIGE MONTAGEHINWEISE: • Die Montage dauert mit 2–3 Personen ungefähr 2–3 Stunden. • Die UV-beständige Seite der Polycarbonat-Scheiben ist mit einer opalweißen Schutzfolie gekennzeichnet. Diese Seite muss zwingend nach außen zeigen! Entfernen Sie die Schutzfolie während des Einbaus. • Stellen Sie das Gewächshaus auf einer ebenen Fläche auf.

TIPP: Wir empfehlen, das Gewächshaus zusätzlich mit Silikon (nicht enthalten) abzudichten. Dies sorgt laut Aufbauanleitung für zusätzliche Stabilität. Die vorgeschriebene Verankerung wird dadurch nicht ersetzt.

EN – Safety Instructions

• Read the assembly instructions completely before installation and follow all assembly steps. • Wear protective gloves during assembly and watch out for sharp metal edges. • Securely anchor the greenhouse to the ground. Do not assemble it in strong winds or rain. • Do not lean against the structure during assembly. • Regularly check screws, anchors, panels and structural stability. Do not use the greenhouse if it is damaged or unstable. • Clean surfaces with mild soapy water; do not use a pressure washer. • Dispose of packaging and old components in accordance with local regulations.

IMPORTANT ASSEMBLY INFORMATION: • Assembly takes approximately 2–3 hours with 2–3 people. • The UV-resistant side of the polycarbonate panels is marked with an opal-white protective film. This side must face outwards! Remove the protective film during installation. • Install the greenhouse on a level surface.

TIP: We recommend additionally sealing the greenhouse with silicone sealant (not included). According to the assembly instructions, this provides additional stability. It does not replace the required anchoring.

PL – Instrukcje bezpieczeństwa

• Przed montażem należy dokładnie przeczytać instrukcję i przestrzegać wszystkich etapów montażu. • Podczas montażu należy nosić rękawice ochronne i uważać na ostre metalowe krawędzie. • Należy solidnie zakotwić szklarnię do podłoża. Nie montować podczas silnego wiatru ani deszczu. • Podczas montażu nie opierać się o konstrukcję. • Regularnie sprawdzać połączenia śrubowe, mocowania, panele i stabilność konstrukcji. Nie użytkować uszkodzonej lub niestabilnej szklarni. • Czyścić powierzchnie łagodnym roztworem mydła, nie używać myjki ciśnieniowej. • Opakowania i zużyte elementy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

WAŻNE WSKAZÓWKI MONTAŻOWE: • Montaż zajmuje około 2–3 godzin przy udziale 2–3 osób. • Strona płyt poliwęglanowych odporna na promieniowanie UV jest oznaczona mlecznobiałą folią ochronną. Ta strona musi być skierowana na zewnątrz! Usunąć folię ochronną podczas montażu płyt. • Ustawić szklarnię na równym podłożu.

WSKAZÓWKA: Zalecamy dodatkowe uszczelnienie szklarni silikonem (nie znajduje się w zestawie). Zgodnie z instrukcją montażu zapewnia to dodatkową stabilność. Nie zastępuje to wymaganego zakotwienia.

SK – Bezpečnostné pokyny

• Pred montážou si pozorne prečítajte celý montážny návod a dodržujte všetky kroky. • Počas montáže používajte ochranné rukavice a dávajte pozor na ostré kovové hrany. • Skleník pevne ukotvite k podkladu. Nemontujte ho počas silného vetra alebo dažďa. • Počas montáže sa neopierajte o konštrukciu. • Pravidelne kontrolujte skrutkové spoje, ukotvenie, panely a stabilitu. Poškodený alebo nestabilný skleník nepoužívajte. • Povrchy čistite jemným mydlovým roztokom, nepoužívajte vysokotlakový čistič. • Obaly a opotrebované diely zlikvidujte podľa miestnych predpisov.

DÔLEŽITÉ MONTÁŽNE POKYNY: • Montáž trvá približne 2–3 hodiny pri účasti 2–3 osôb. • Strana polykarbonátových panelov odolná voči UV žiareniu je označená opálovobielou ochrannou fóliou. Táto strana musí smerovať von! Ochrannú fóliu odstráňte počas montáže panelov. • Skleník postavte na rovný povrch.

TIP: Odporúčame skleník dodatočne utesniť silikónom (nie je súčasťou balenia). Podľa montážneho návodu to zabezpečuje dodatočnú stabilitu. Nenahrádza to potrebné ukotvenie.

CZ – Bezpečnostní pokyny

• Před montáží si pečlivě přečtěte celý montážní návod a dodržujte všechny kroky. • Při montáži používejte ochranné rukavice a dávejte pozor na ostré kovové hrany. • Skleník pevně ukotvěte k podkladu. Nemontujte jej za silného větru nebo deště. • Během montáže se neopírejte o konstrukci. • Pravidelně kontrolujte šroubové spoje, ukotvení, panely a stabilitu konstrukce. Poškozený nebo nestabilní skleník nepoužívejte. • Povrchy čistěte jemným mýdlovým roztokem, nepoužívejte vysokotlaký čistič. • Obaly a vysloužilé díly likvidujte podle místních předpisů.

DŮLEŽITÉ MONTÁŽNÍ POKYNY: • Montáž trvá přibližně 2–3 hodiny za účasti 2–3 osob. • Strana polykarbonátových desek odolná proti UV záření je označena opálově bílou ochrannou fólií. Tato strana musí směřovat ven! Ochrannou fólii odstraňte během montáže desek. • Skleník umístěte na rovný povrch.

TIP: Doporučujeme skleník dodatečně utěsnit silikonem (není součástí balení). Podle montážního návodu to zajišťuje dodatečnou stabilitu. Nenahrazuje to požadované ukotvení.

NL – Veiligheidsinstructies

• Lees vóór de montage de volledige montagehandleiding en volg alle montagestappen. • Draag tijdens de montage beschermende handschoenen en let op scherpe metalen randen. • Veranker de kas stevig in de ondergrond. Monteer de kas niet bij harde wind of regen. • Leun tijdens de montage niet tegen de constructie. • Controleer regelmatig de schroefverbindingen, verankeringen, panelen en stabiliteit. Gebruik de kas niet als deze beschadigd of instabiel is. • Reinig de oppervlakken met mild zeepsop, niet met een hogedrukreiniger. • Voer verpakkingen en afgedankte onderdelen af volgens de plaatselijke voorschriften.

BELANGRIJKE MONTAGE-INFORMATIE: • De montage duurt ongeveer 2–3 uur met 2–3 personen. • De UV-bestendige zijde van de polycarbonaatplaten is gemarkeerd met een opaalwitte beschermfolie. Deze zijde moet naar buiten gericht zijn! Verwijder de beschermfolie tijdens de montage van de platen. • Plaats de kas op een vlakke ondergrond.

TIP: Wij adviseren de kas extra af te dichten met siliconenkit (niet inbegrepen). Volgens de montagehandleiding zorgt dit voor extra stabiliteit. Dit vervangt de vereiste verankering niet.

FR – Consignes de sécurité

• Lisez entièrement la notice de montage avant l'installation et respectez toutes les étapes. • Portez des gants de protection pendant le montage et faites attention aux arêtes métalliques coupantes. • Ancrez solidement la serre au sol. Ne la montez pas par vent fort ou sous la pluie. • Ne vous appuyez pas contre la structure pendant le montage. • Vérifiez régulièrement les vis, les ancrages, les panneaux et la stabilité. N'utilisez pas la serre si elle est endommagée ou instable. • Nettoyez les surfaces avec de l'eau légèrement savonneuse, sans nettoyeur haute pression. • Éliminez les emballages et les pièces usagées conformément aux réglementations locales.

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LE MONTAGE : • Le montage nécessite environ 2 à 3 heures avec 2 à 3 personnes. • La face des panneaux en polycarbonate résistante aux UV est identifiée par un film protecteur blanc opalin. Cette face doit impérativement être orientée vers l'extérieur ! Retirez le film protecteur lors de la pose des panneaux. • Installez la serre sur une surface plane.

CONSEIL : Nous recommandons de réaliser une étanchéité supplémentaire de la serre avec du silicone (non fourni). Selon la notice de montage, cela apporte une stabilité supplémentaire. Cette mesure ne remplace pas l'ancrage obligatoire.

IT – Istruzioni di sicurezza

• Prima del montaggio, leggete attentamente tutte le istruzioni e seguite ogni fase. • Indossate guanti protettivi durante il montaggio e prestate attenzione ai bordi metallici taglienti. • Ancorate saldamente la serra al terreno. Non montatela in presenza di vento forte o pioggia. • Non appoggiatevi alla struttura durante il montaggio. • Controllate regolarmente viti, ancoraggi, pannelli e stabilità. Non utilizzate la serra se danneggiata o instabile. • Pulite le superfici con acqua e sapone delicato, senza utilizzare idropulitrici. • Smaltite imballaggi e componenti dismessi secondo le normative locali.

IMPORTANTI INDICAZIONI DI MONTAGGIO: • Il montaggio richiede circa 2–3 ore con 2–3 persone. • Il lato dei pannelli in policarbonato resistente ai raggi UV è contrassegnato da una pellicola protettiva bianco opalino. Questo lato deve essere rivolto verso l'esterno! Rimuovete la pellicola protettiva durante l'installazione dei pannelli. • Posizionate la serra su una superficie piana.

CONSIGLIO: Si consiglia di sigillare ulteriormente la serra con silicone (non incluso). Secondo le istruzioni di montaggio, ciò garantisce una maggiore stabilità. Non sostituisce l'ancoraggio obbligatorio.

HU – Biztonsági utasítások

• Összeszerelés előtt figyelmesen olvassa el a teljes szerelési útmutatót, és kövesse az összes lépést. • Összeszerelés közben viseljen védőkesztyűt, és ügyeljen az éles fémélekre. • Az üvegházat biztonságosan rögzítse a talajhoz. Erős szélben vagy esőben ne végezze a szerelést. • Szerelés közben ne támaszkodjon a szerkezetre. • Rendszeresen ellenőrizze a csavarkötéseket, a rögzítéseket, a paneleket és a szerkezet stabilitását. Sérült vagy instabil állapotban ne használja az üvegházat. • A felületeket enyhe szappanos vízzel tisztítsa, ne használjon magasnyomású mosót. • A csomagolást és a használaton kívüli alkatrészeket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

FONTOS SZERELÉSI TUDNIVALÓK: • Az összeszerelés 2–3 személy részvételével körülbelül 2–3 órát vesz igénybe. • A polikarbonát panelek UV-álló oldalát opálfehér védőfólia jelöli. Ennek az oldalnak feltétlenül kifelé kell néznie! A védőfóliát a panelek beszerelése közben távolítsa el. • Az üvegházat sík felületre állítsa.

TIPP: Javasoljuk az üvegház további tömítését szilikonnal (nem tartozék). A szerelési útmutató szerint ez további stabilitást biztosít. Nem helyettesíti a kötelező rögzítést.


RO – Instrucțiuni de siguranță

• Citiți integral instrucțiunile de asamblare înainte de montaj și respectați toate etapele. • Purtați mănuși de protecție în timpul asamblării și aveți grijă la marginile metalice ascuțite. • Ancorați ferm sera de sol. Nu efectuați montajul în condiții de vânt puternic sau ploaie. • Nu vă sprijiniți de structură în timpul asamblării. • Verificați periodic șuruburile, ancorajele, panourile și stabilitatea structurii. Nu utilizați sera dacă este deteriorată sau instabilă. • Curățați suprafețele cu apă și săpun delicat, fără aparat de spălat cu presiune. • Eliminați ambalajele și componentele uzate conform reglementărilor locale.


INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU MONTAJ: • Asamblarea durează aproximativ 2–3 ore cu participarea a 2–3 persoane. • Partea rezistentă la UV a panourilor din policarbonat este marcată cu o folie protectoare alb-opal. Această parte trebuie obligatoriu orientată spre exterior! Îndepărtați folia protectoare în timpul montării panourilor. • Amplasați sera pe o suprafață plană.

SFAT: Recomandăm etanșarea suplimentară a serei cu silicon (nu este inclus). Conform instrucțiunilor de montaj, aceasta oferă stabilitate suplimentară. Nu înlocuiește ancorarea obligatorie.

8X8FT

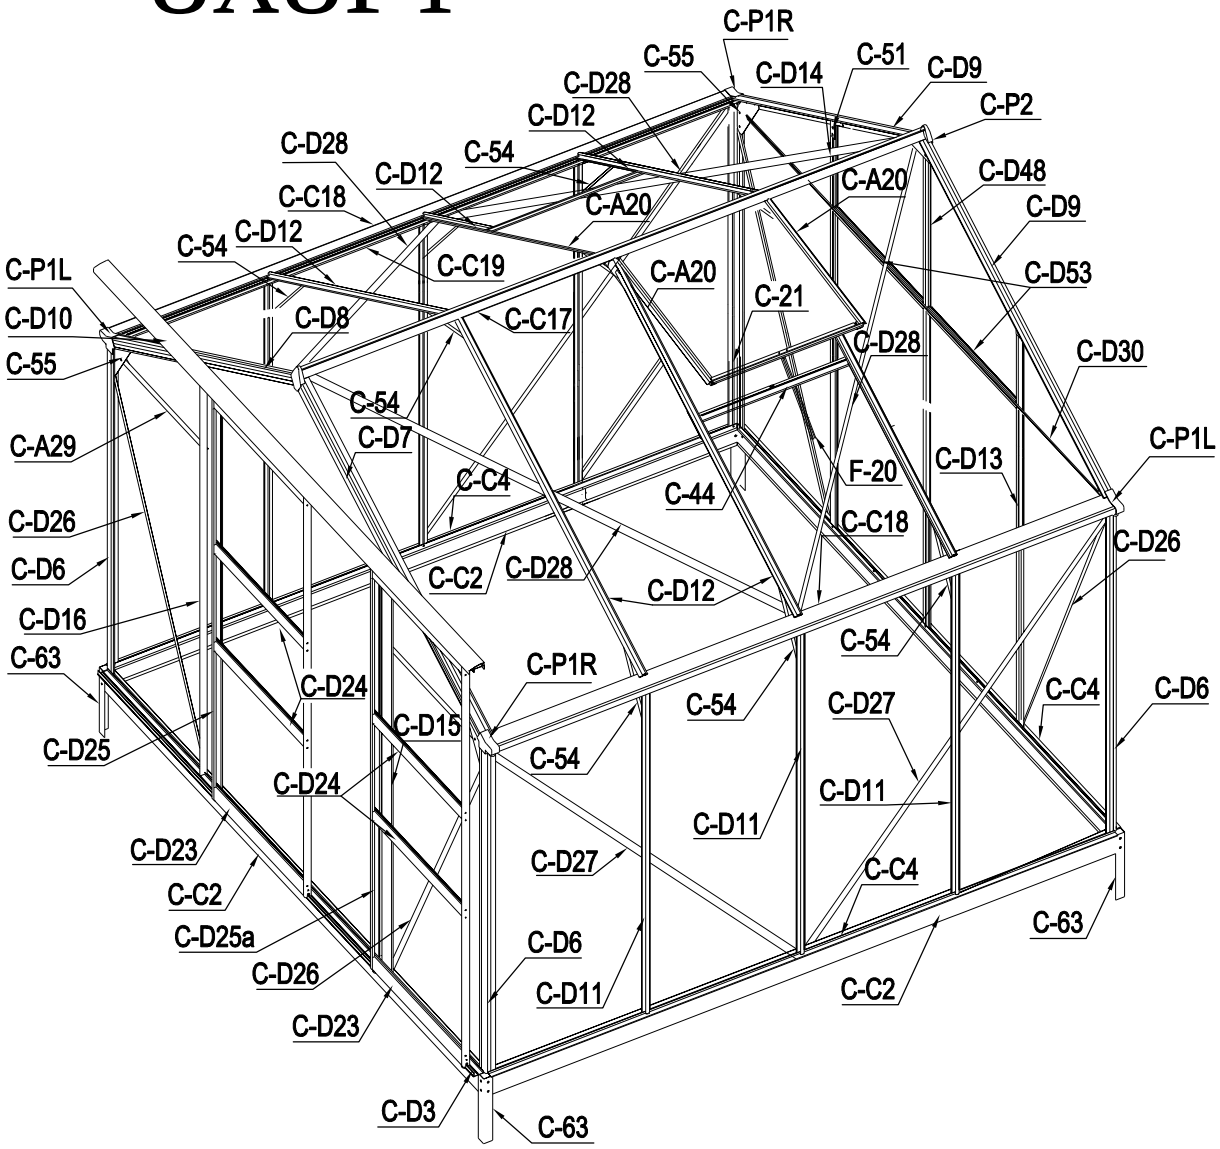
C-P1R
C-55
C-D14
C-51
C-D9
C-D28
C-D12
C-P2
C-D28
C-D12
C-54
C-A20
C-D48
C-C18
C-D12
C-A20
C-D9
C-54
C-P1L
C-C19
C-A20
C-D53
C-D10
C-D8
C-C17
C-21
C-D28
C-D30
C-55
C-54
C-D7
C-P1L
C-A29
C-C4
F-20
C-D13
C-44
C-D26
C-C18
C-D26
C-D6
C-C2
C-D28
C-D12
C-D16
C-54
C-63
C-P1R
C-D24
C-54
C-C4
C-D6
C-D27
C-D15
C-D25
C-54
C-D24
C-D11
C-D11
C-D23
C-D27
C-C4
C-C2
C-D25a
C-D6
C-63
C-D26
C-D11
C-C2
C-D23
C-D3
C-63

Rear

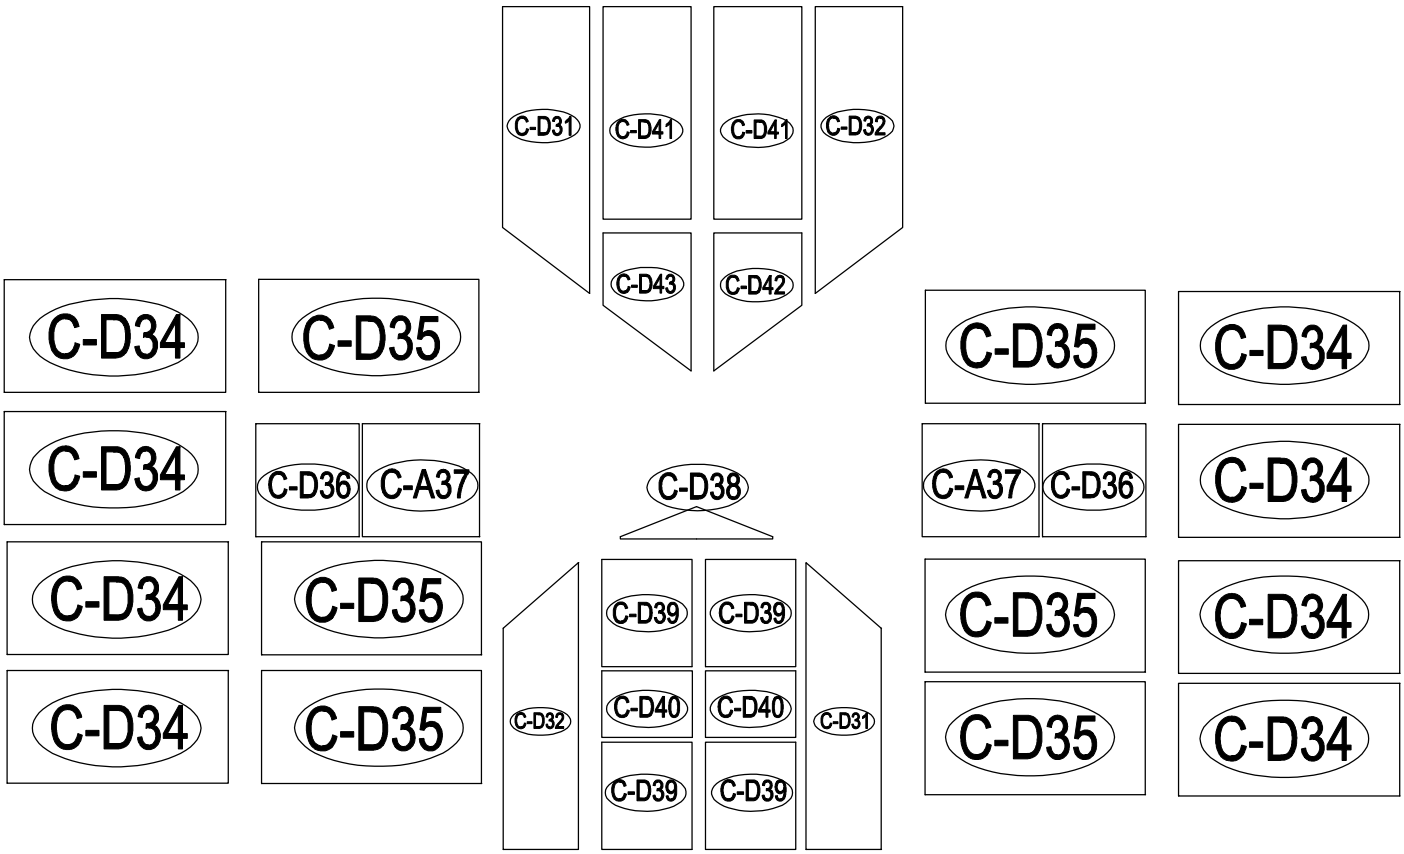


Front

Notes:

1.Remove approximately 2 inches of film from all sheet edges before installing. remove all film immediately after the constructions completed.


2.The UV-protected side of the sheet is covered with opal white film and must face towards the sun.

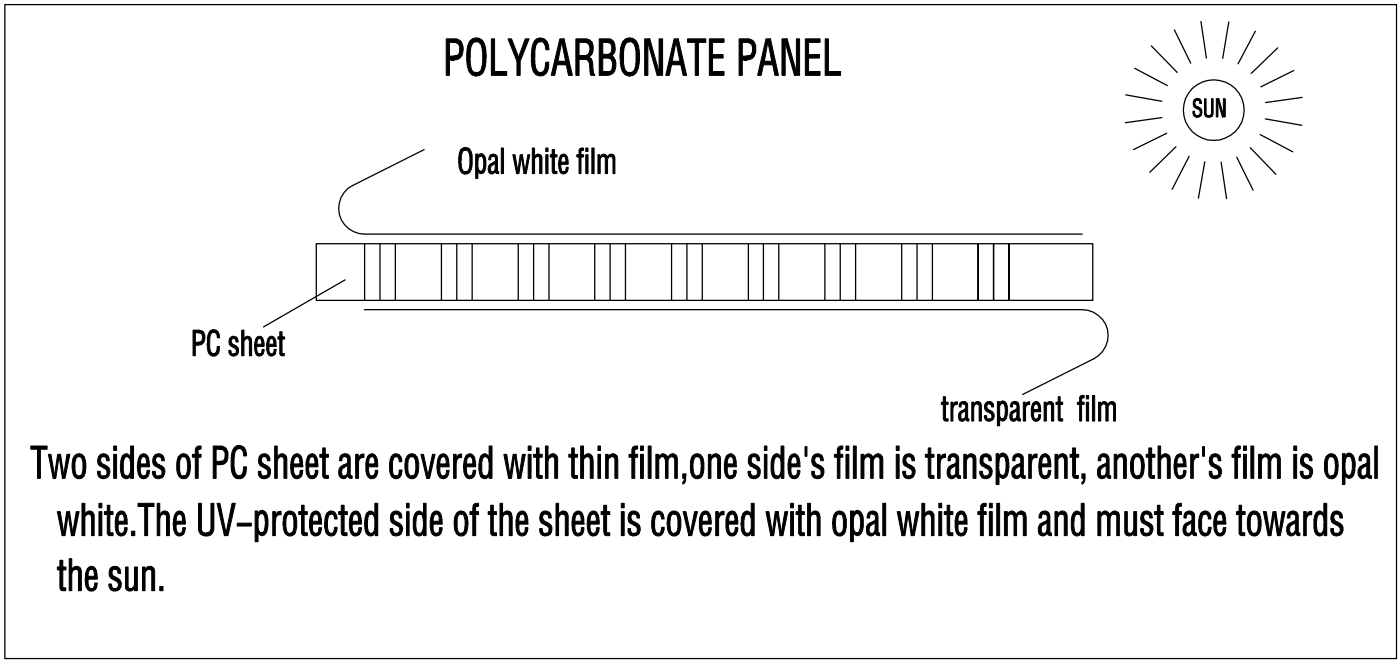

Two sides of PC sheet are covered with thin film,one side's film is transparent, another's film is opal white.The UV-protected side of the sheet is covered with opal white film and must face towards the sun.

PARTS LIST

BASE

IMAGE	NO.	L.(mm)	QTY
	C-63	350	4
	C-C2	2477	4
	C-D3	2428	1
	C-C4	2428	3

WALL AND ROOF








IMAGE	NO.	L.(mm)	QTY
	C-D6	1375	4
	C-D7	1375	1
	C-D8	1375	1
	C-D9	1375	2
	C-D11	1375	6
	C-D12	1375	6
	C-D13	1725	1
	C-D14	1725	1
	C-C17	2432	1
	C-C18	2446	2
	C-C19	2428	2

IMAGE	NO.	L.(mm)	QTY
	C-D15	1725	1
	C-D16	1725	1
	C-D50	1172	1
	C-D26	1419	4
	C-D27	1832	4
	C-D28	1832	4
	C-A29	558.5	2
	C-D30	2300	1
	C-D48	2045	1
	C-D53	568	2
	C-D31	1722x585	2
	C-D32	1722x585	2
	C-D34	1382x585	8
	C-D35	1392x585	6
	C-D36	781x585	2
	C-D38		1
	C-D41	1349x585	2
	C-D42	706x585	1
	C-D43	706x585	1

PARTS LIST

PLASTIC


IMAGE	NO.	L.(mm)	QTY
	C-P1R		2
	C-P1L		2
	C-P2		2
	C-49		2
	C-51		2
	C-D52		20
	C-54		9
	C-55		6
	C-D57		150
ST4x13 	C-D58		28
ST4x8 	C-D59		20
M3x6 	C-D61		4
	C-D62		2
	C-65		2


WINDOW


IMAGE	NO.	L.(mm)	QTY
	F-20	360	2
	C-A20	600	4
	C-21	575	2
	C-22	575	2
	C-44	620	2
	C-A37	590x611	2

DOOR


IMAGE	NO.	L.(mm)	QTY
	C-D10	2430	1
	C-D23	620	4
	C-D24	620	4
	C-D25	1720	3
	C-D25a	1720	1
	F-22b		8
	C-D39	590x618	4
	C-D40	354x618	2

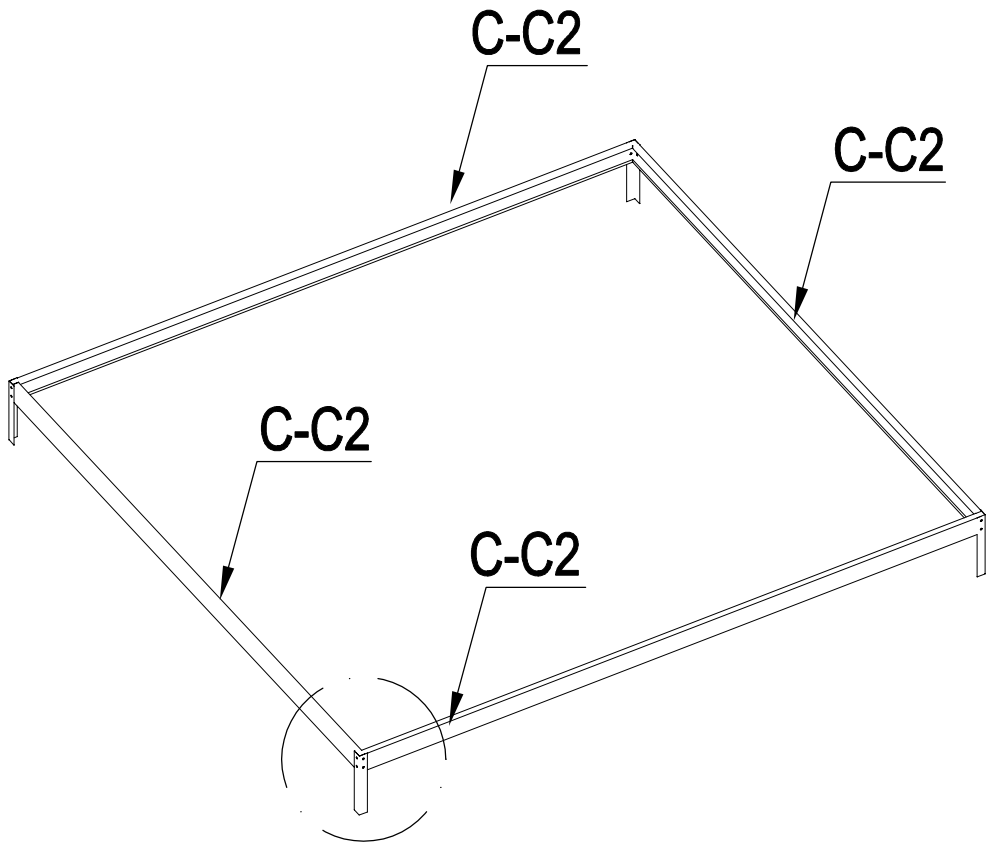


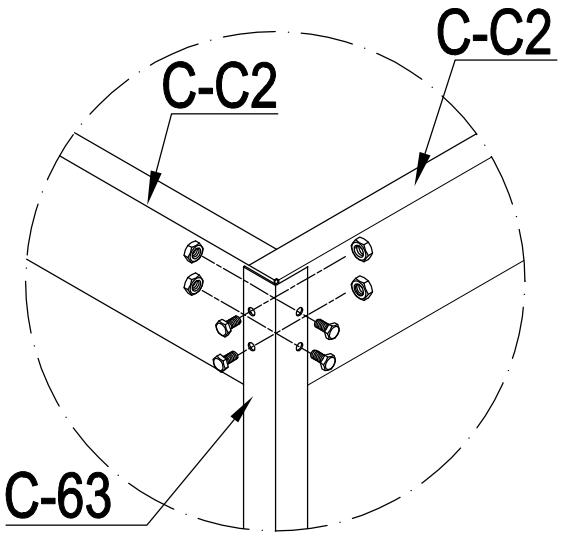


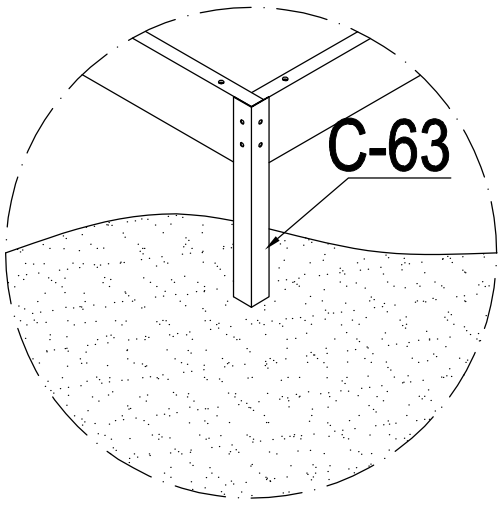


	C-C2	4
	C-63	4
	C-D57	16

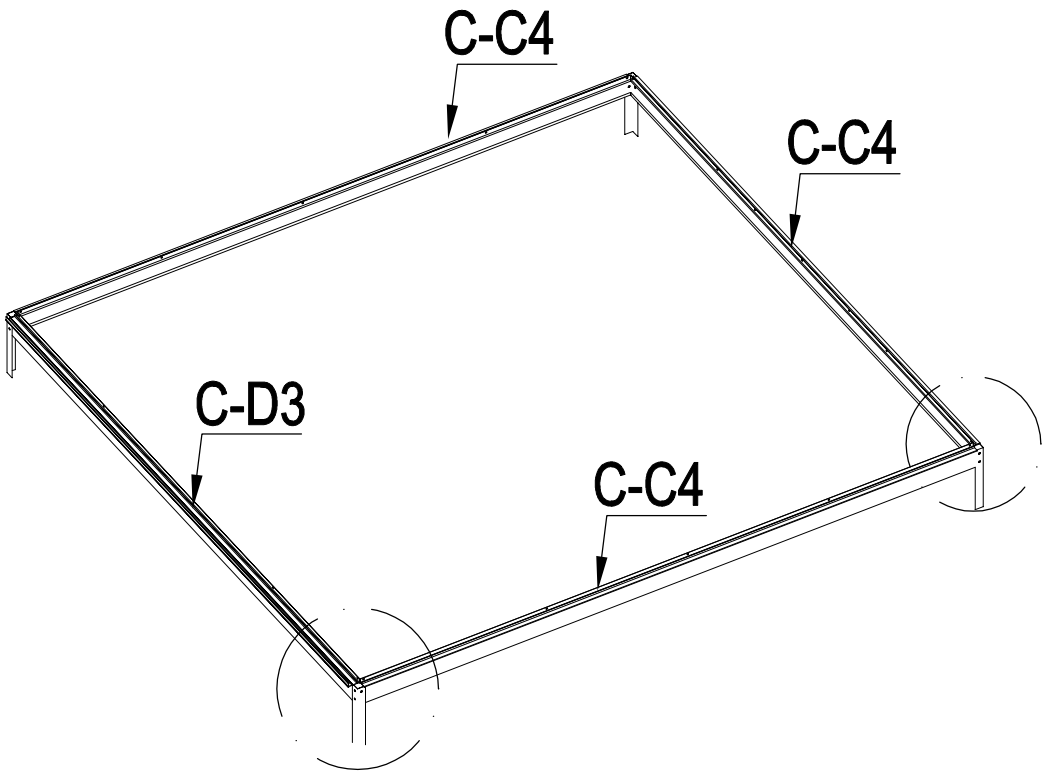


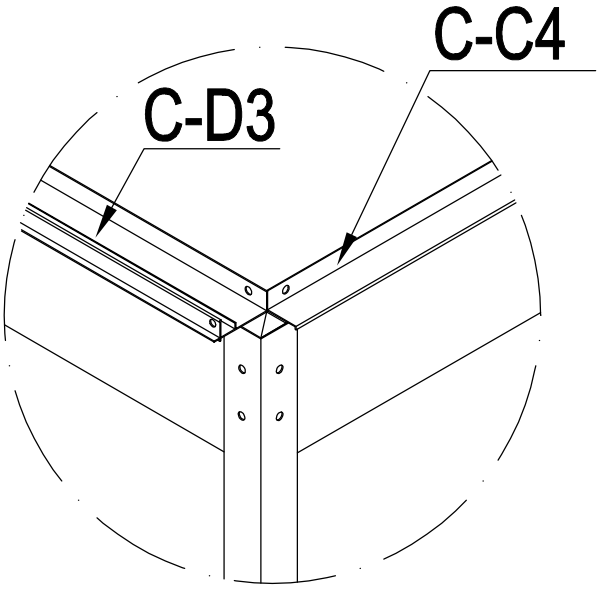


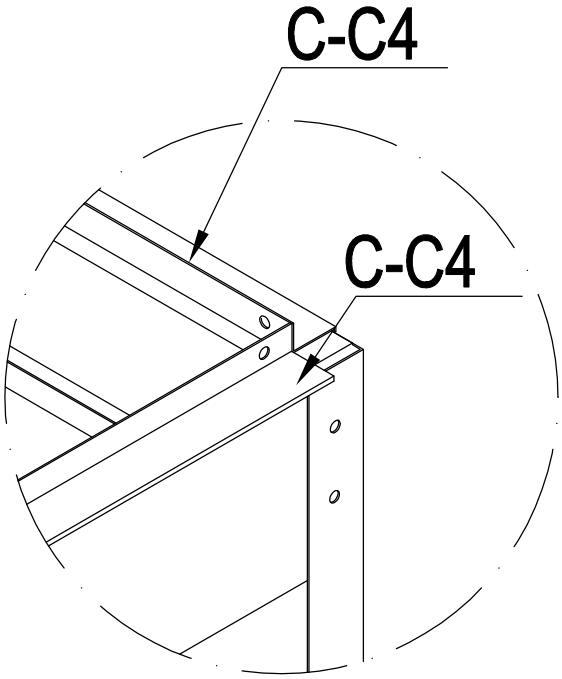



	C-C4	3
	C-D3	1

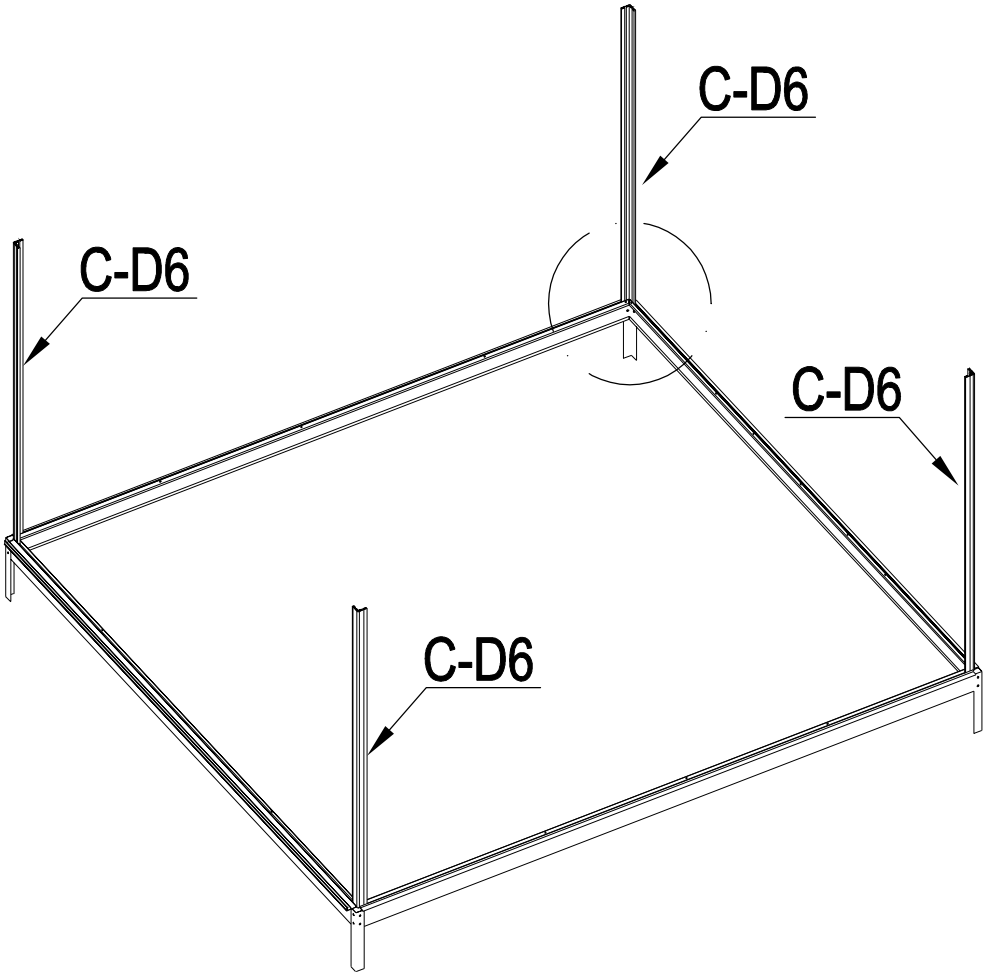


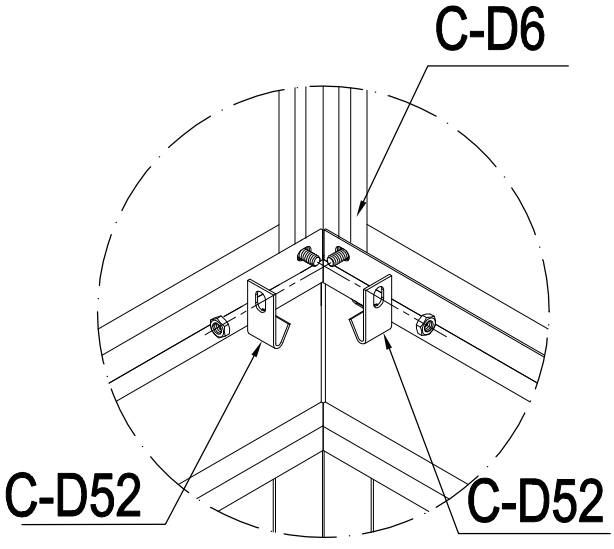


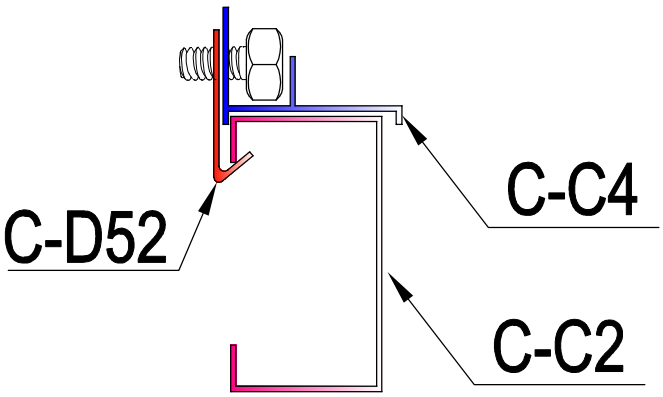



	C-D6	4
	C-D52	8
	C-D57	8

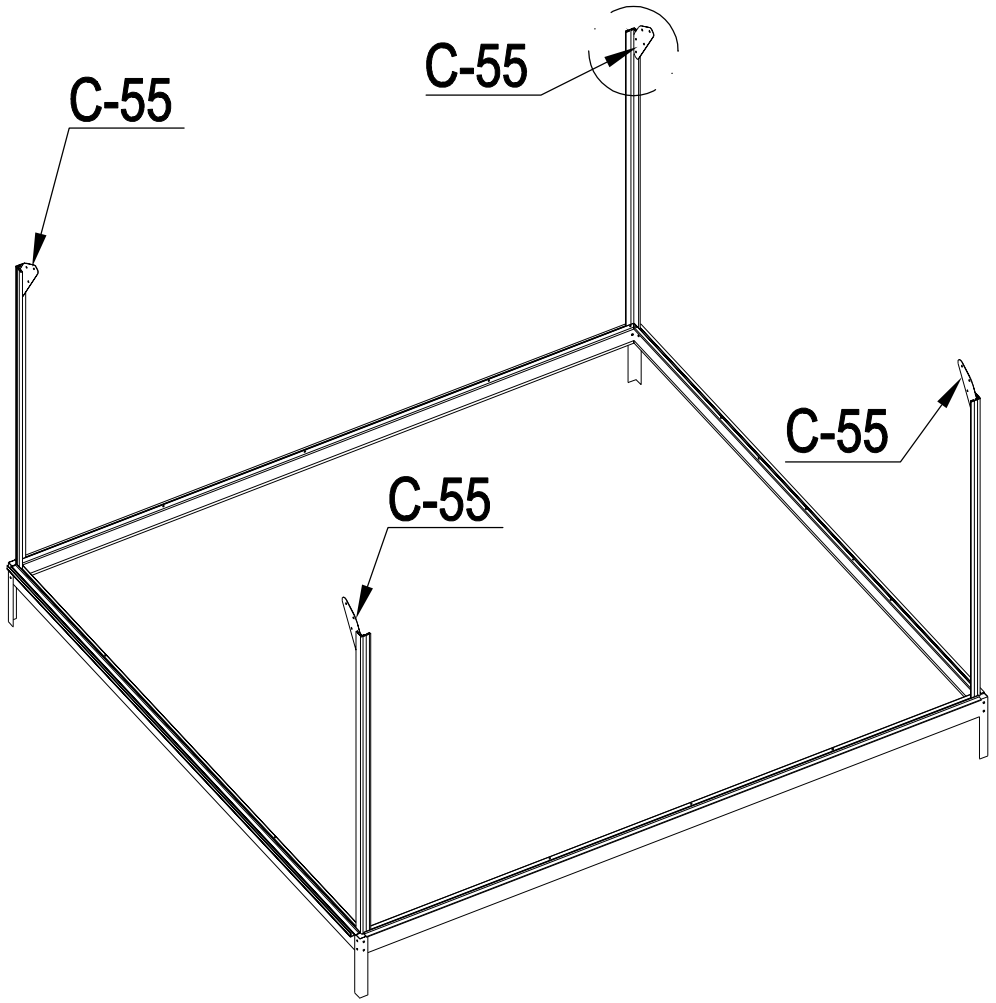


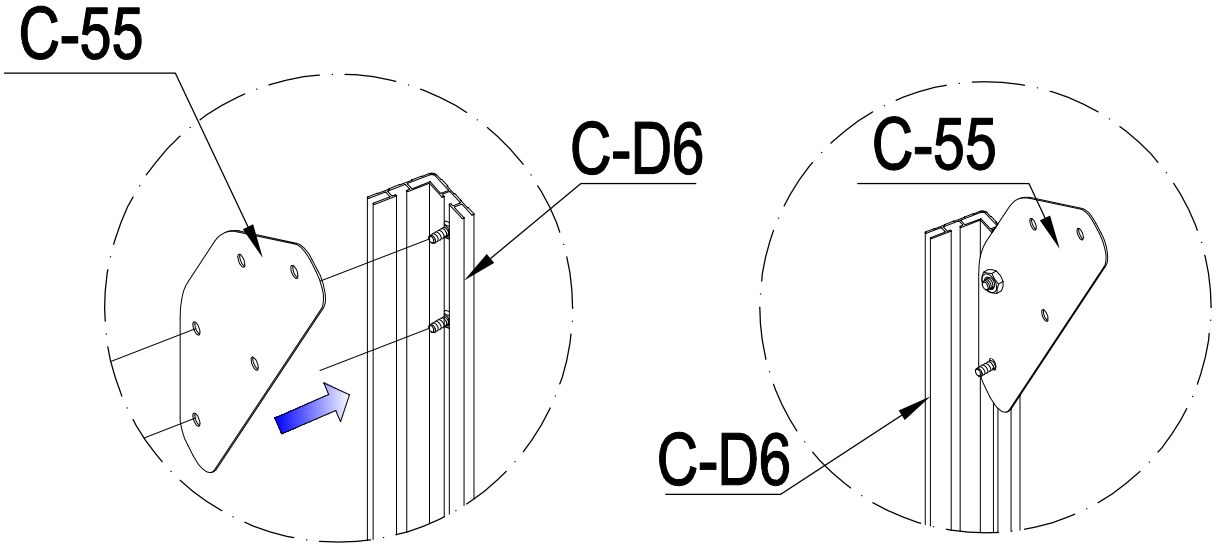


	C-55	4
	C-D57	8
	C-D57	4

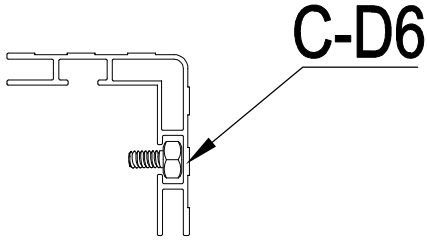


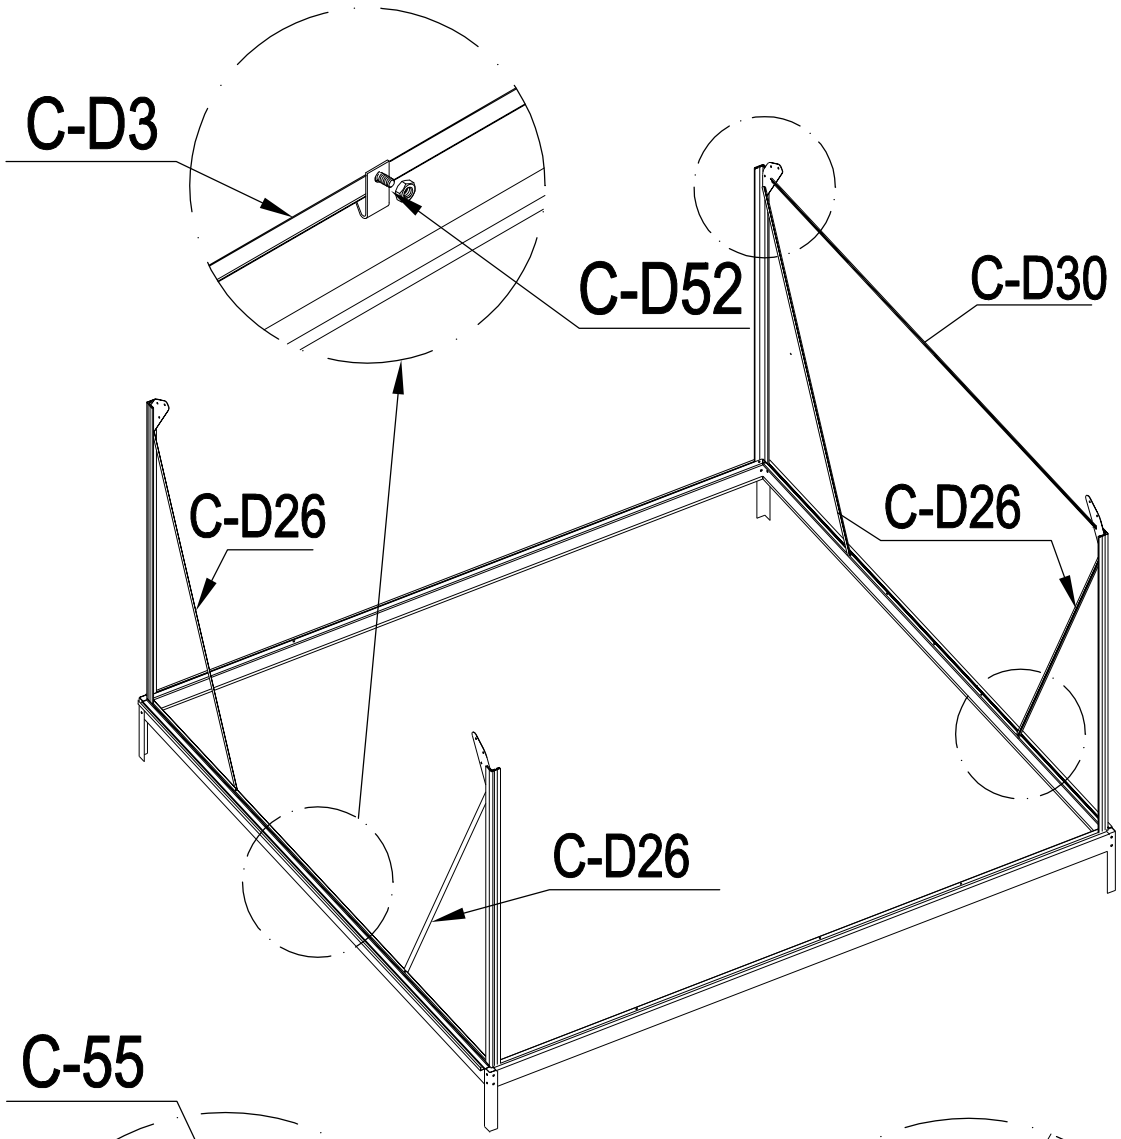


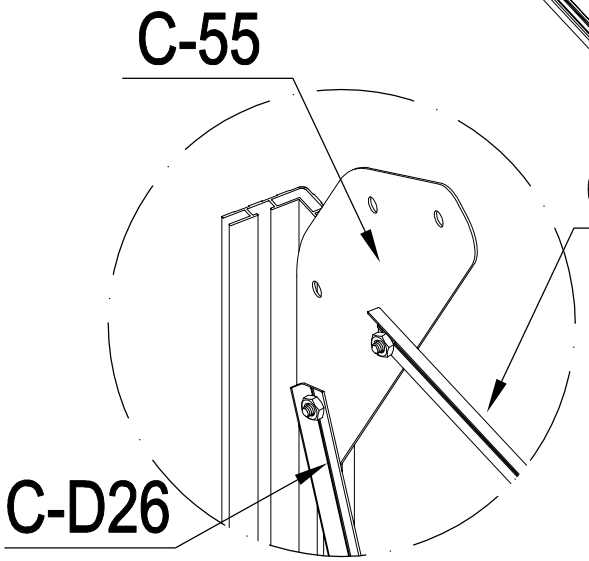


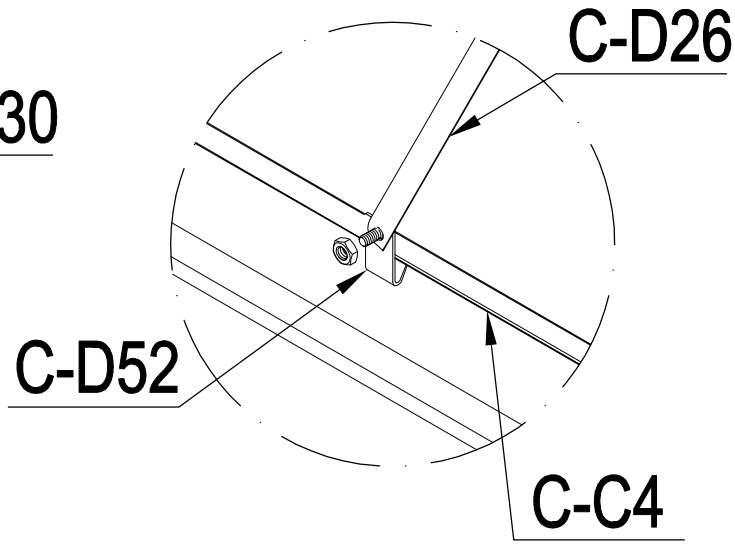



	C-D52	5
	C-D26	4
	C-D30	1
	C-D57	7
	C-D57	11

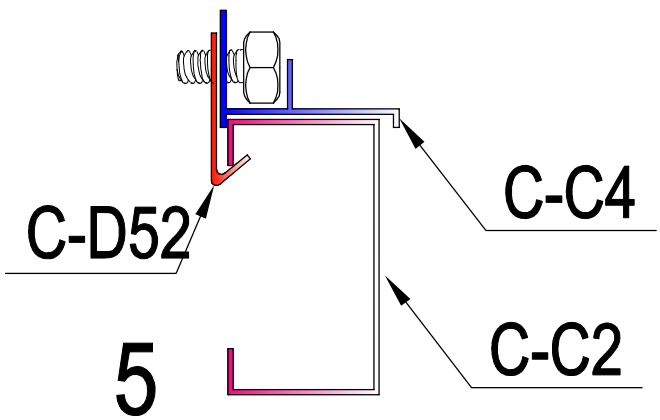



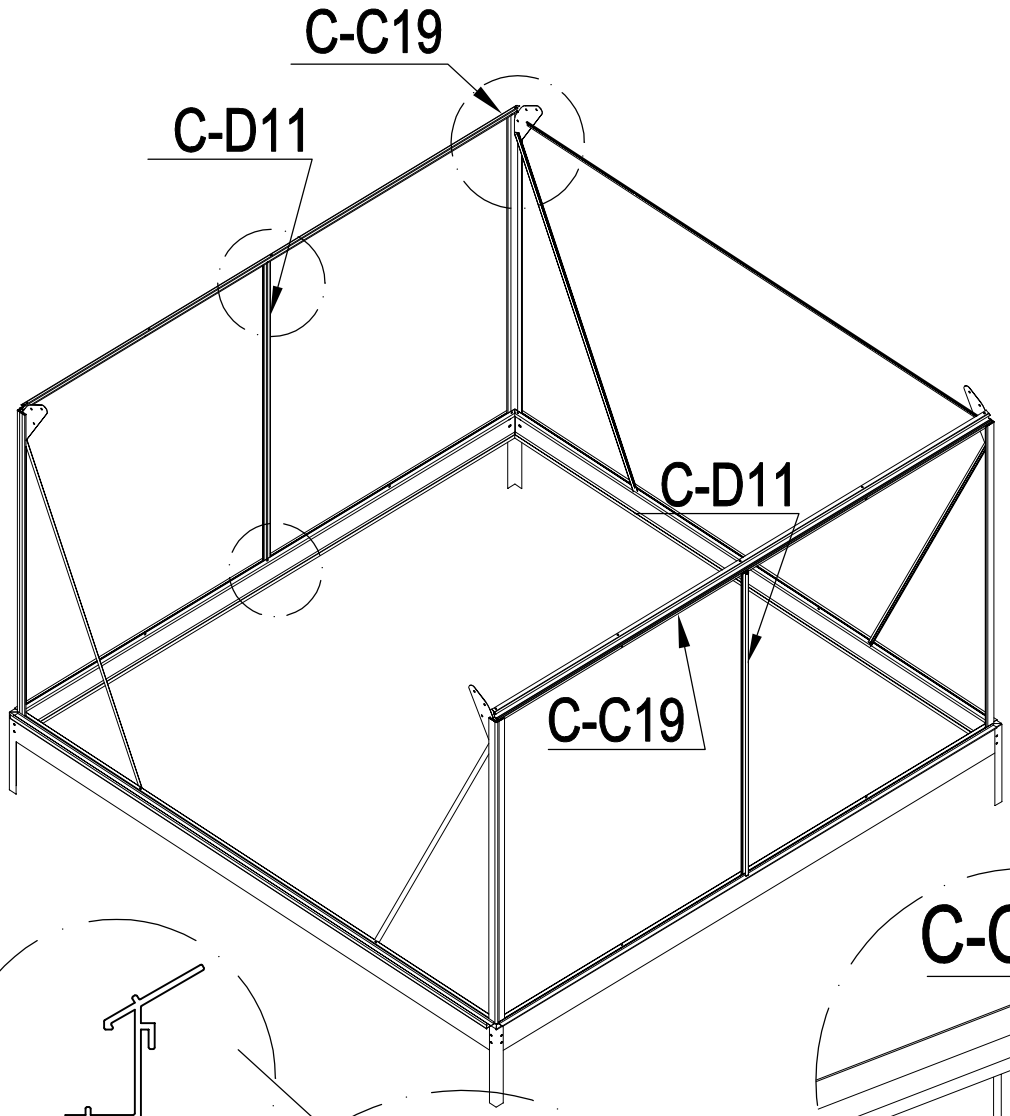


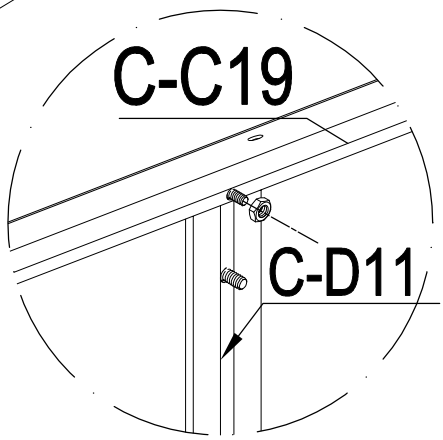


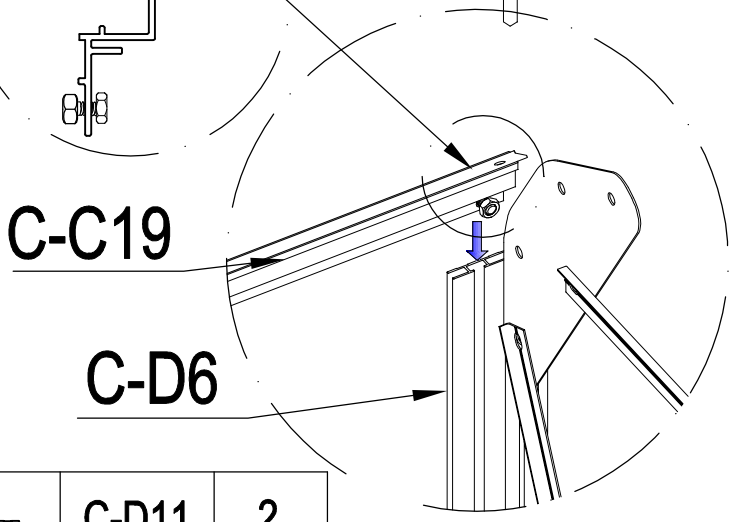


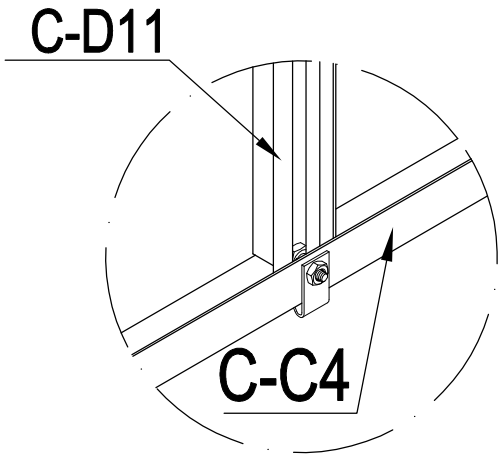

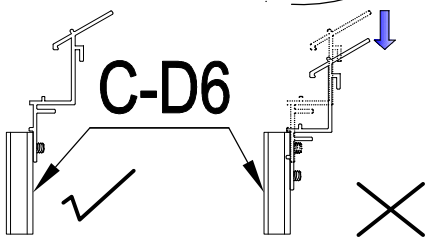



	C-D11	2
	C-D52	2
	C-C19	2
	C-D57	10
	C-D57	8

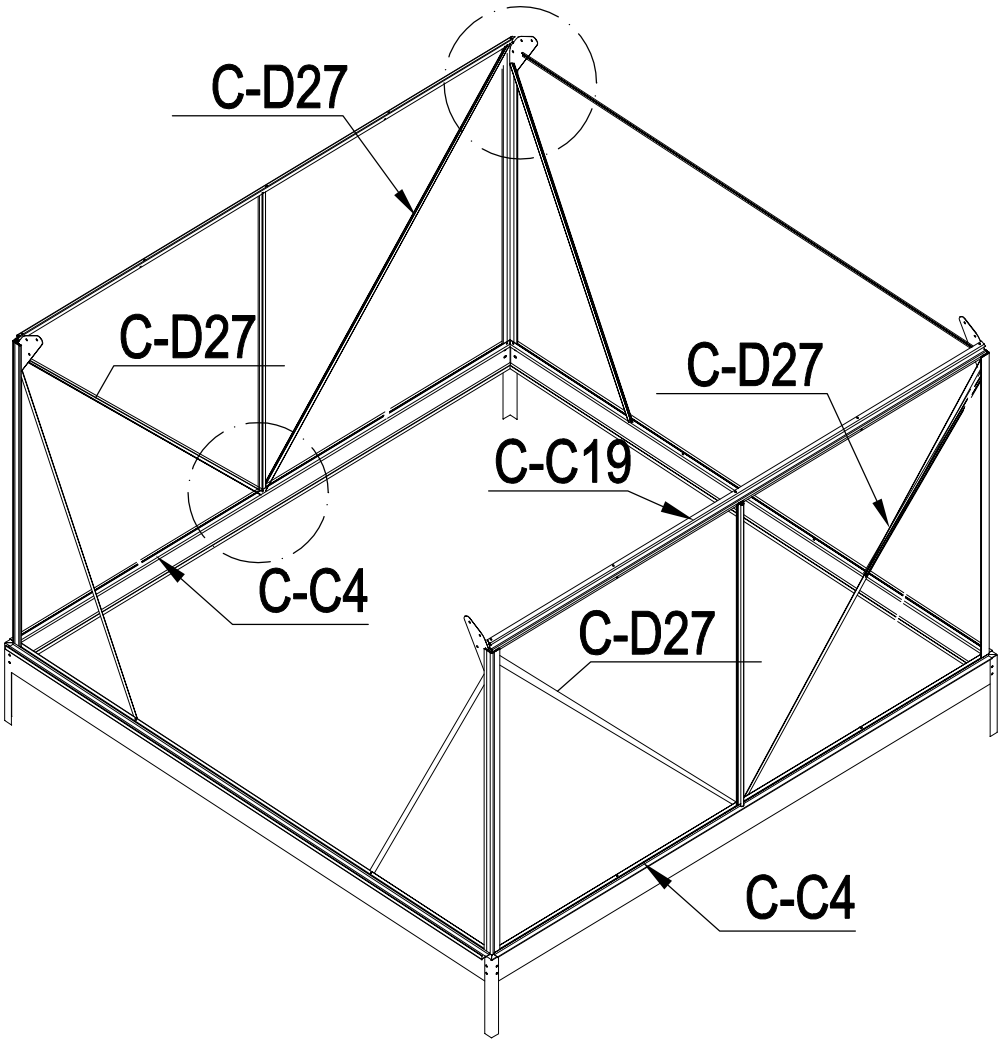


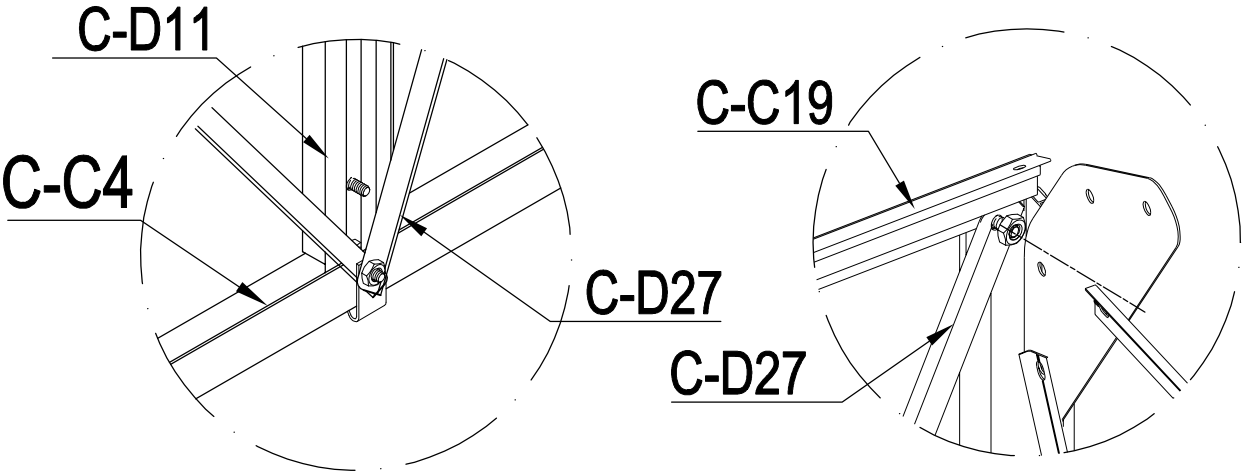



	C-D27	4
	C-D57	6

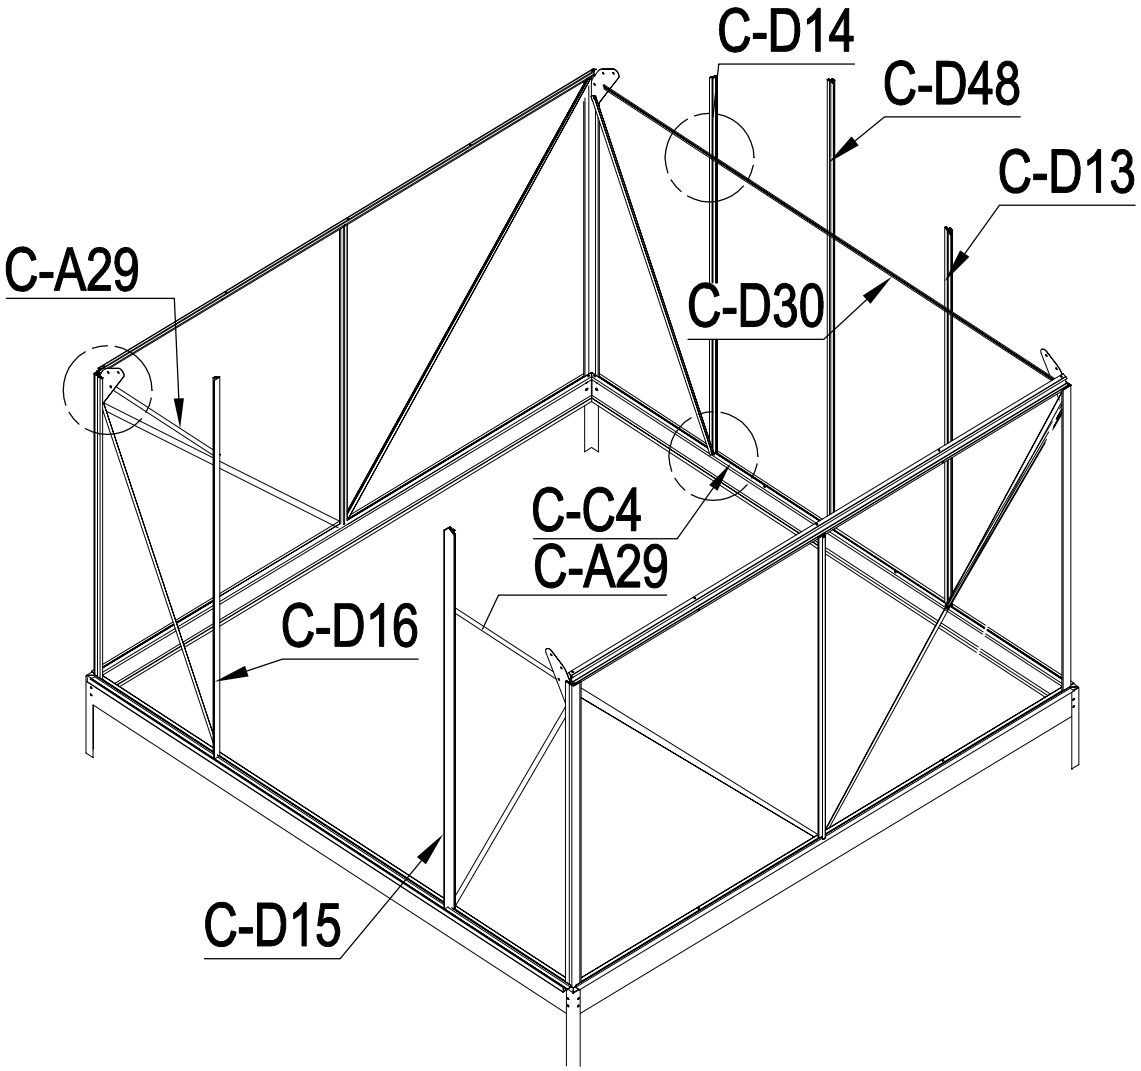


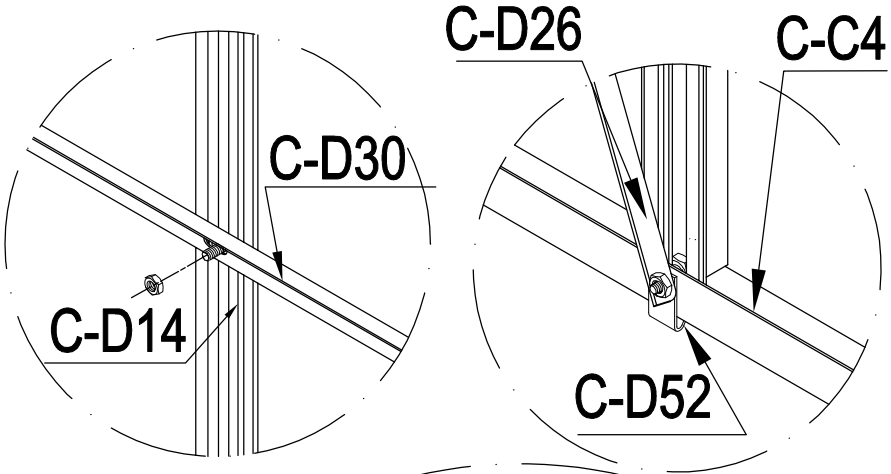

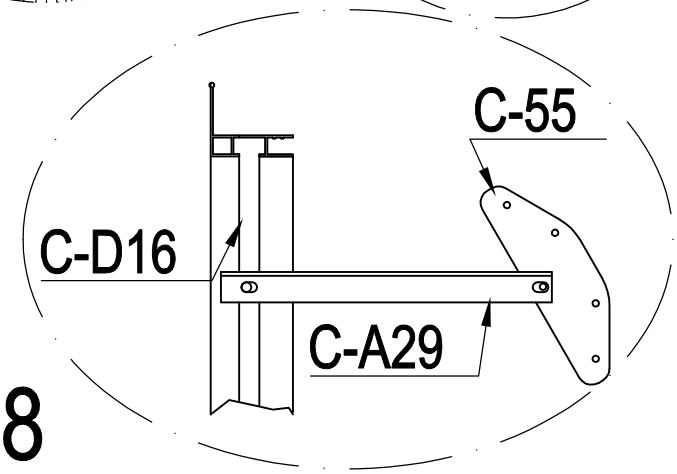



	C-D13	1
	C-D14	1
	C-D48	1
	C-D15	1
	C-D16	1
	C-A29	2
	C-D57	8

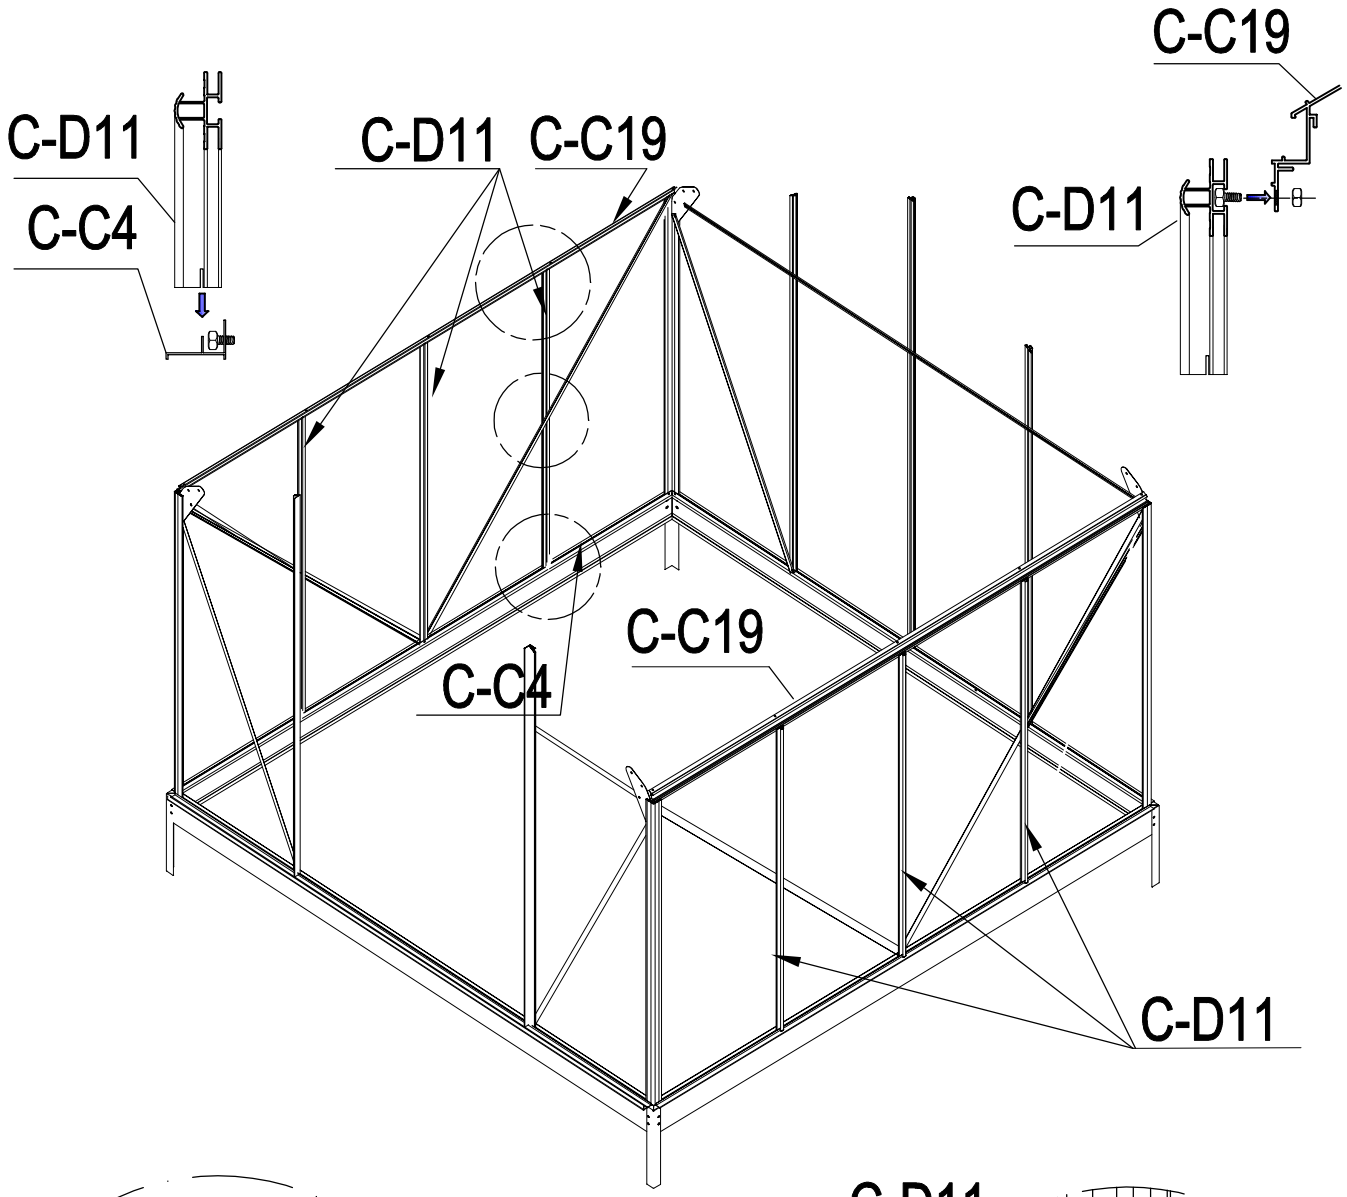


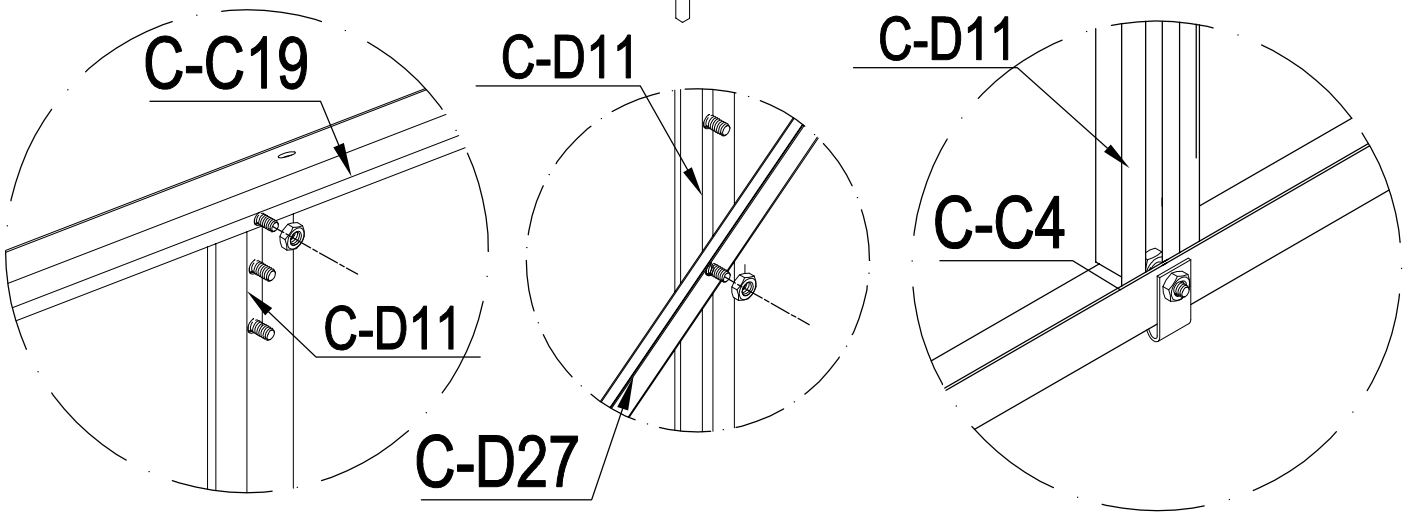


	C-D52	4
	C-D11	4
	C-D57	16
	C-D57	12

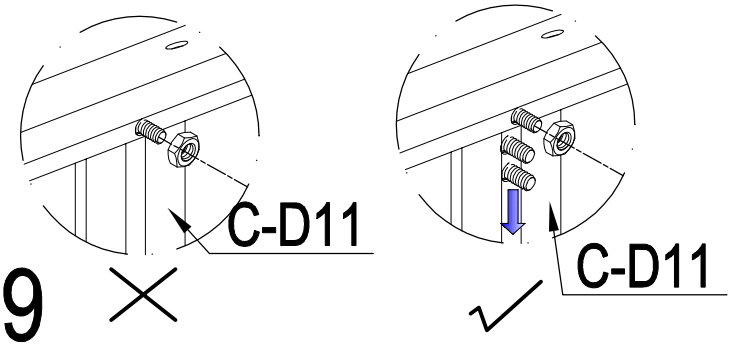


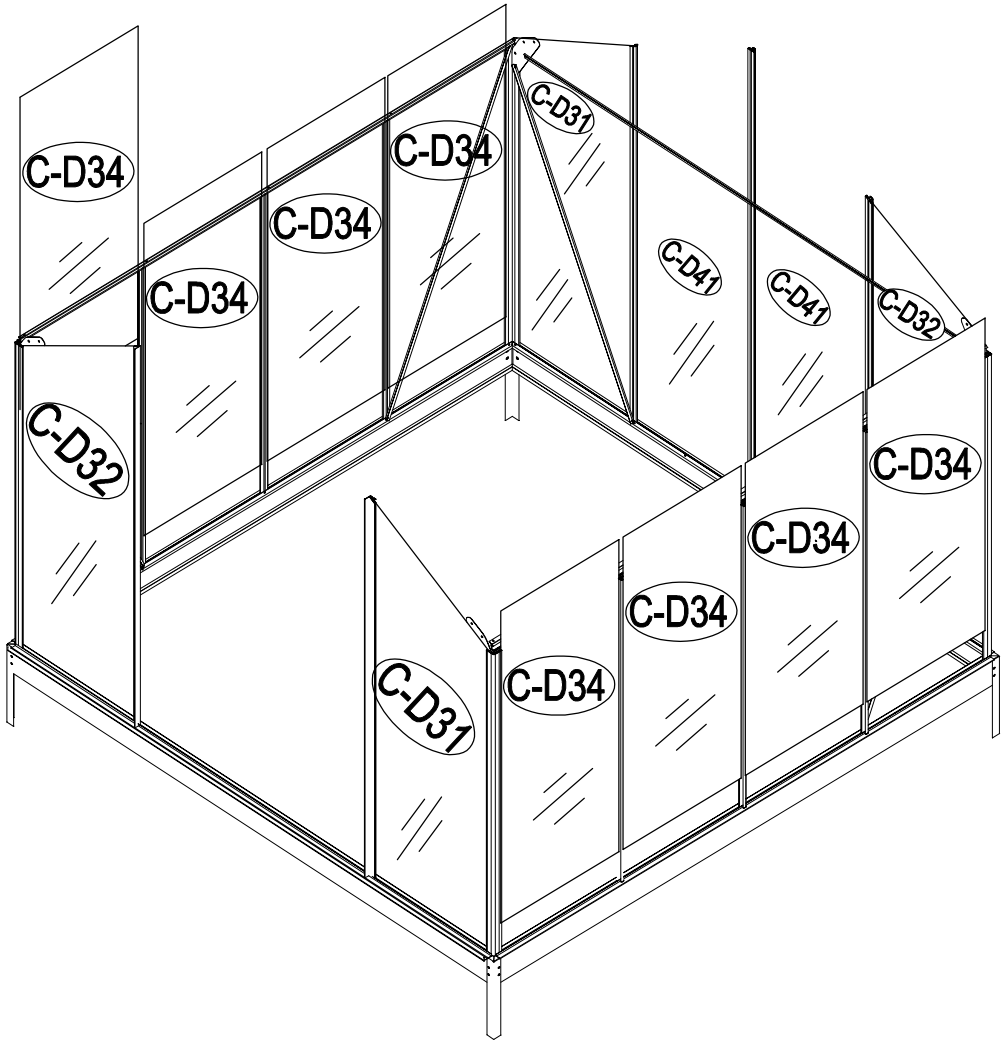


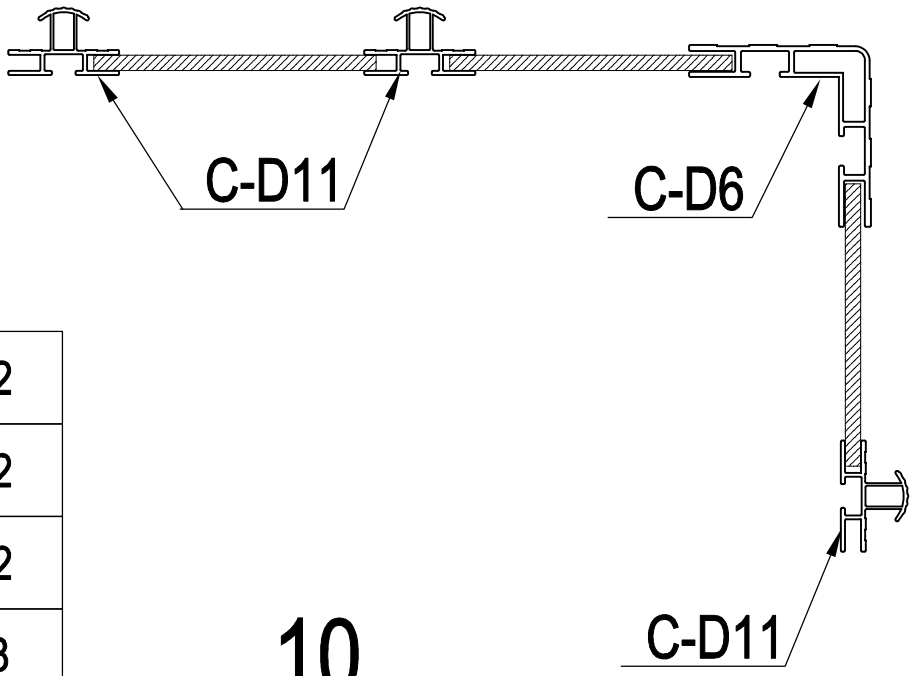


	C-D32	2
	C-D31	2
	C-D41	2
	C-D34	8

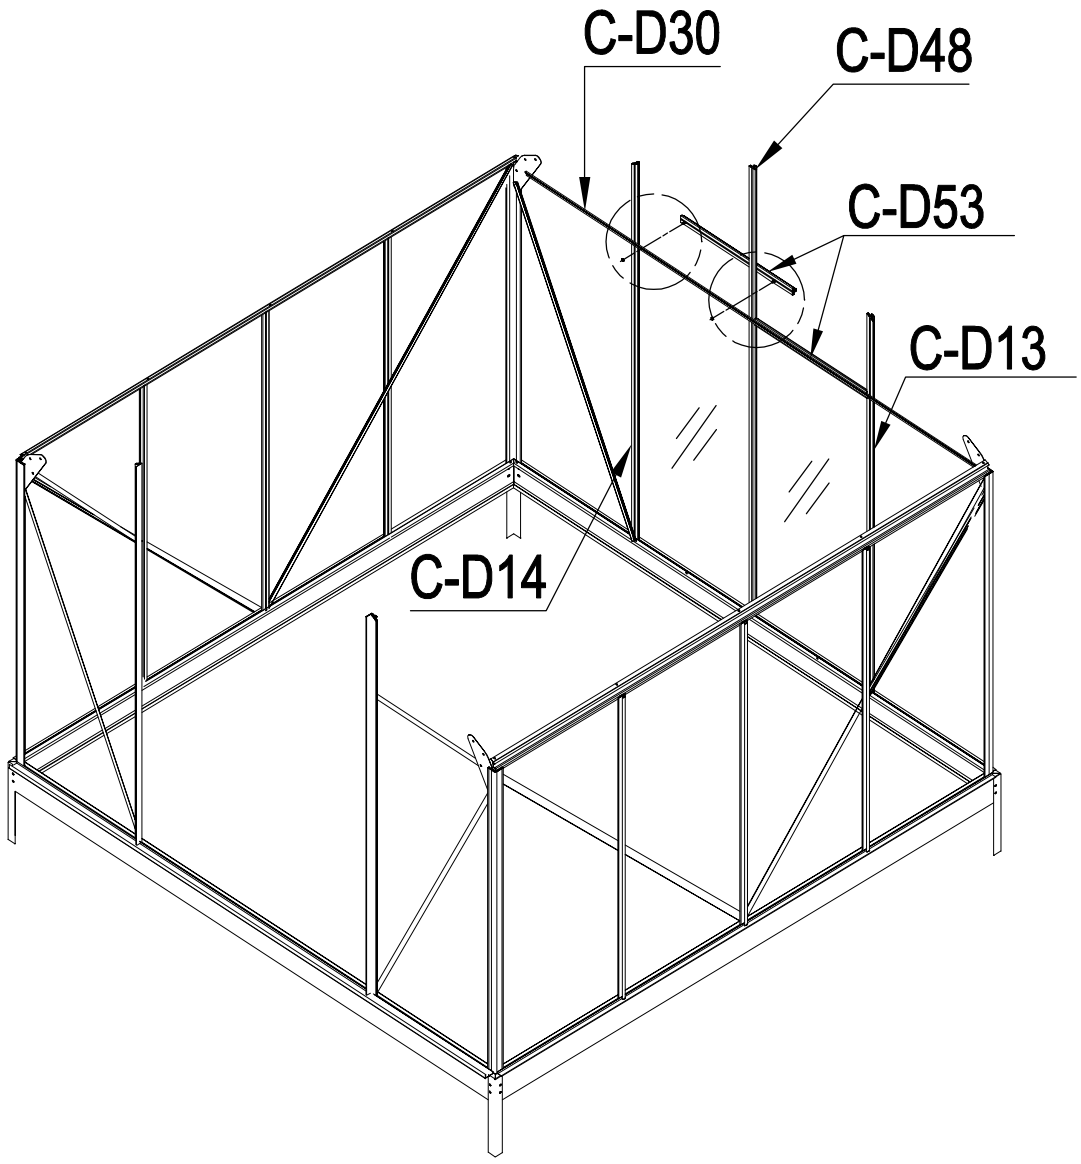

C-D30
C-D48
C-D53
C-D13
C-D14

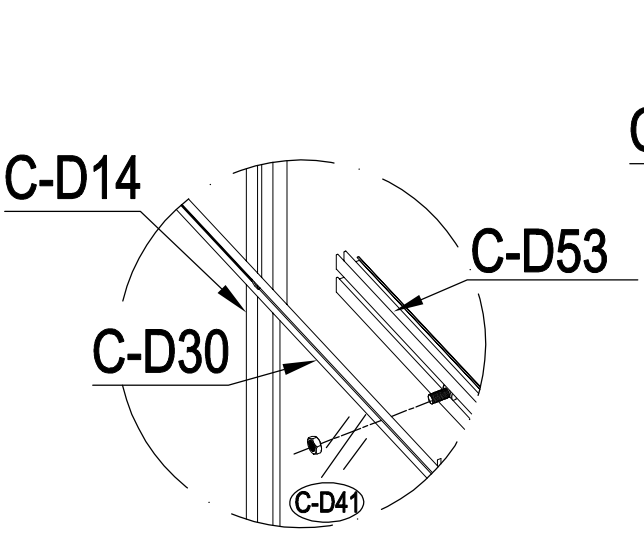

C-D14
C-D53
C-D30
C-D41

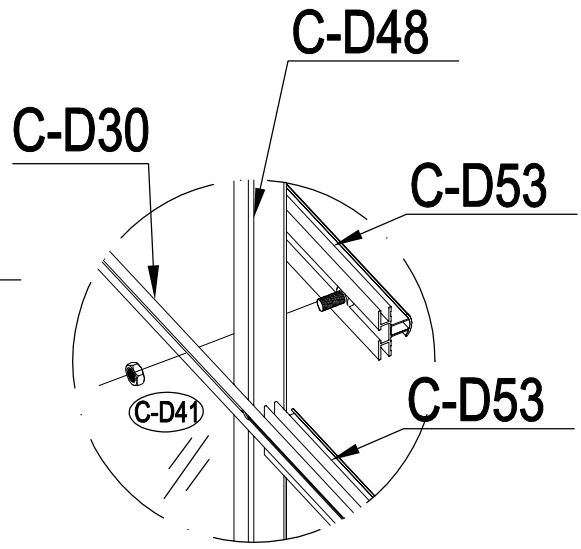

C-D48
C-D30
C-D53
C-D41
C-D53


	C-D53	2
	C-D57	4

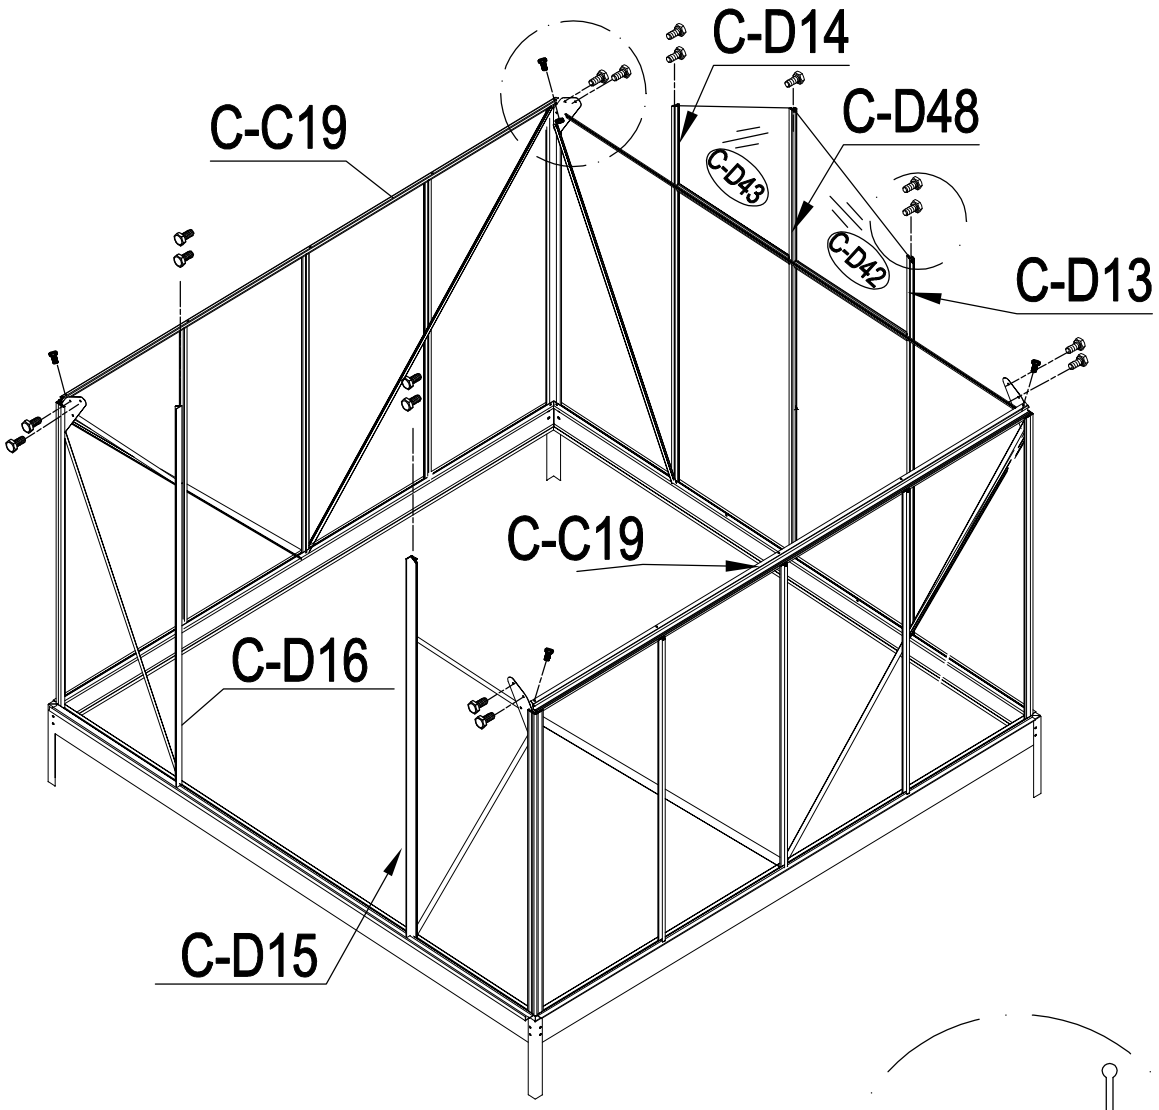


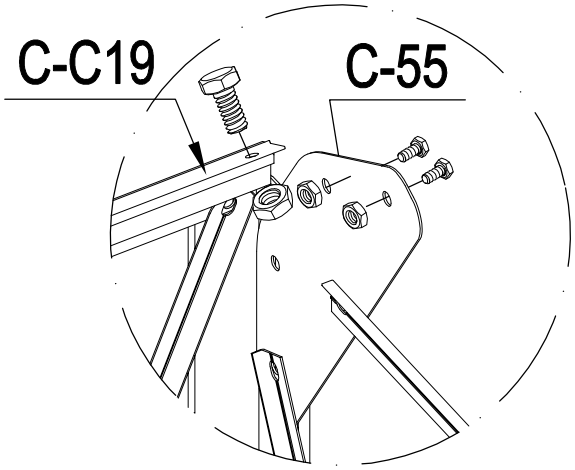

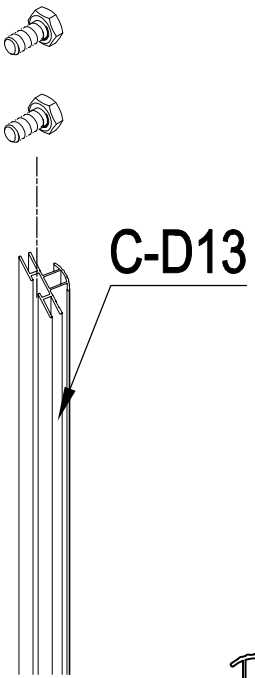

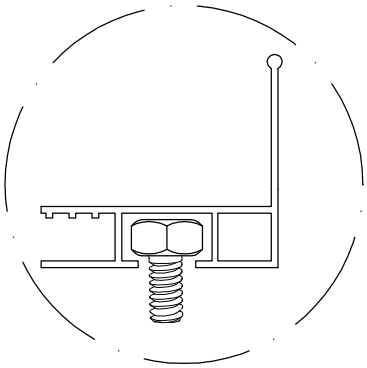


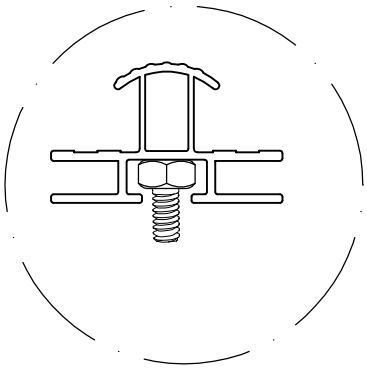


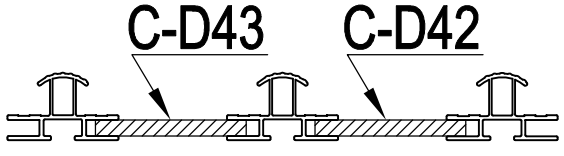



	C-D42	1
	C-D43	1
	C-D57	21
	C-D57	12


C-D14 C-D48 C-D13

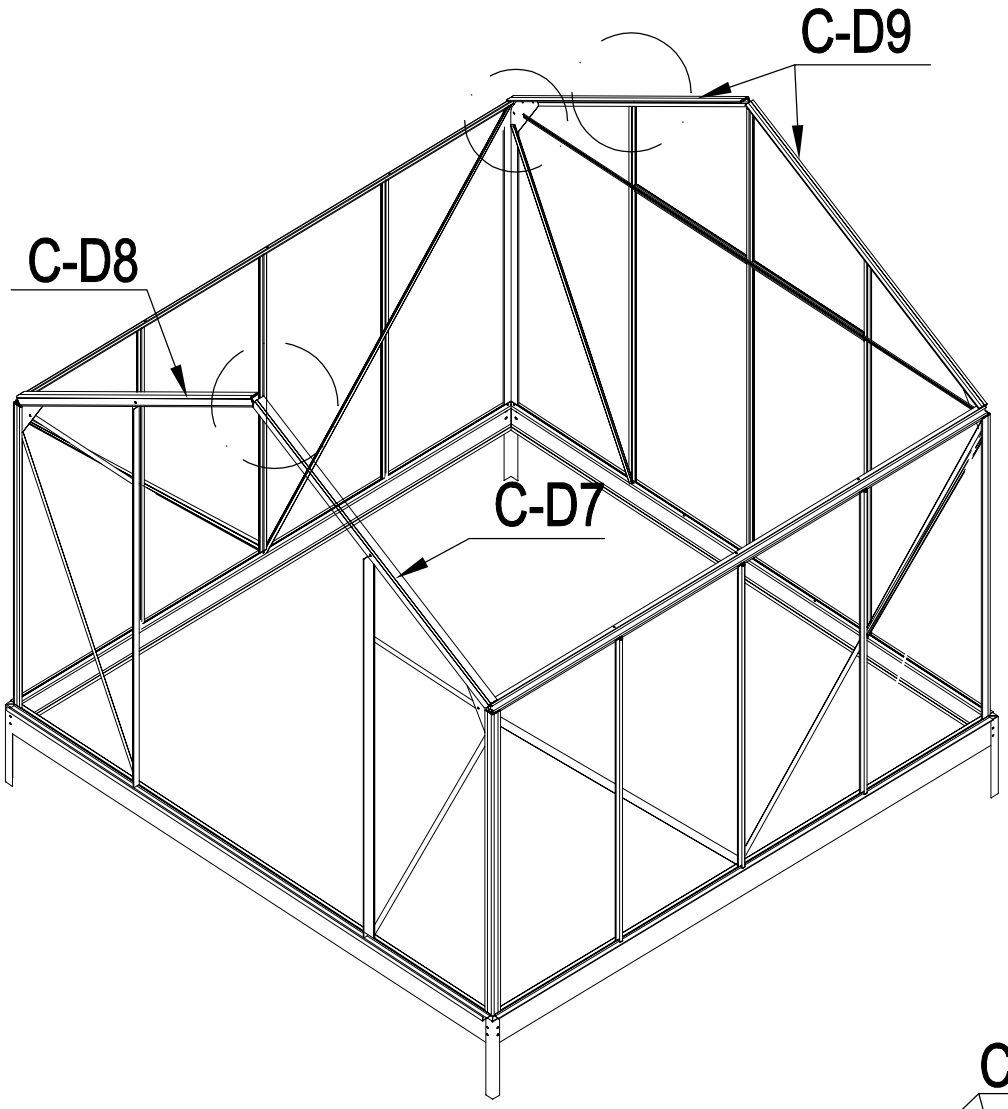

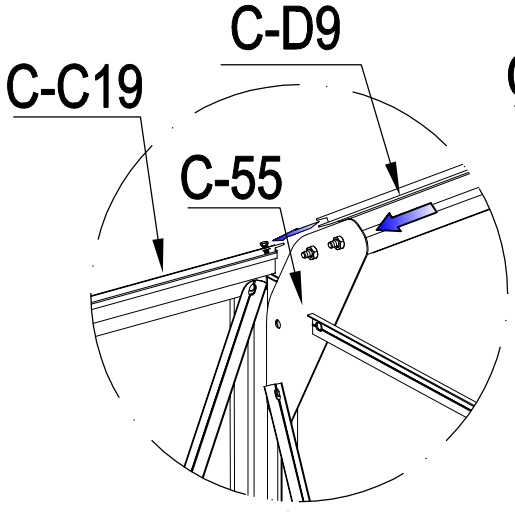


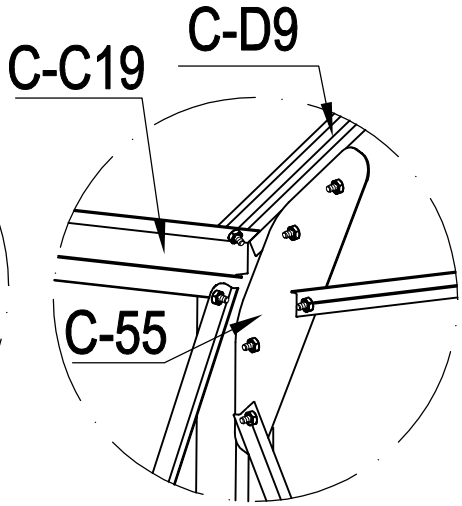


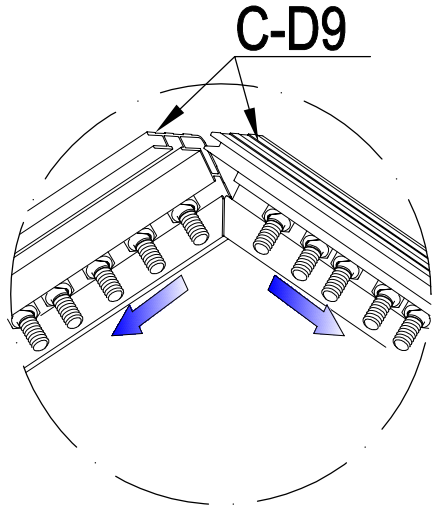


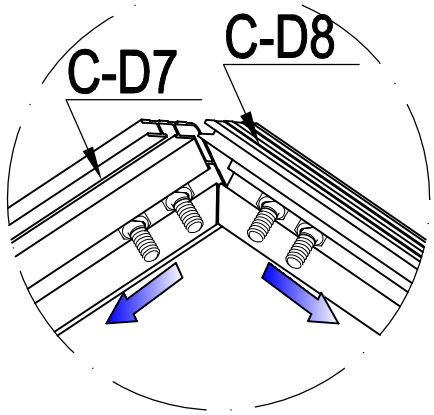



	C-D7	1
	C-D8	1
	C-D9	2
	C-D57	14

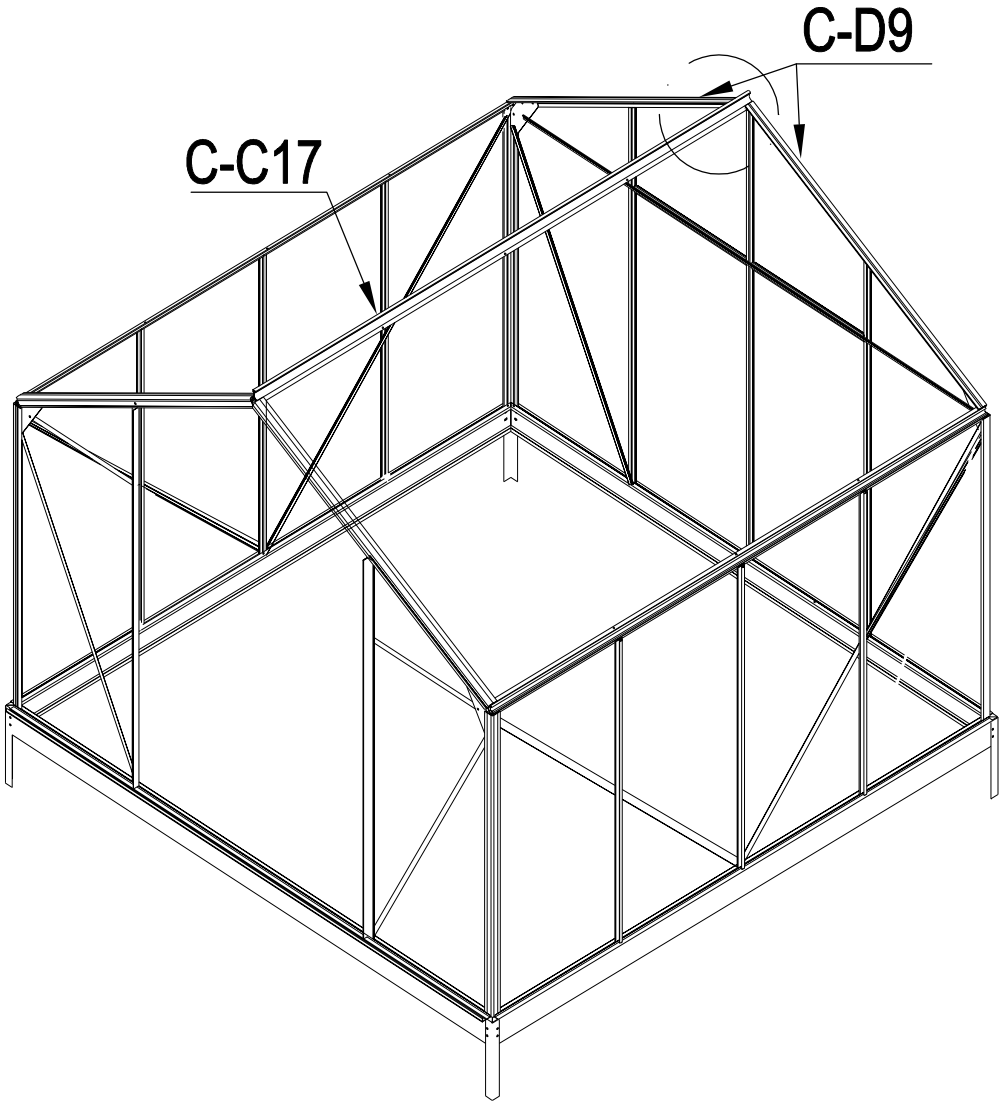


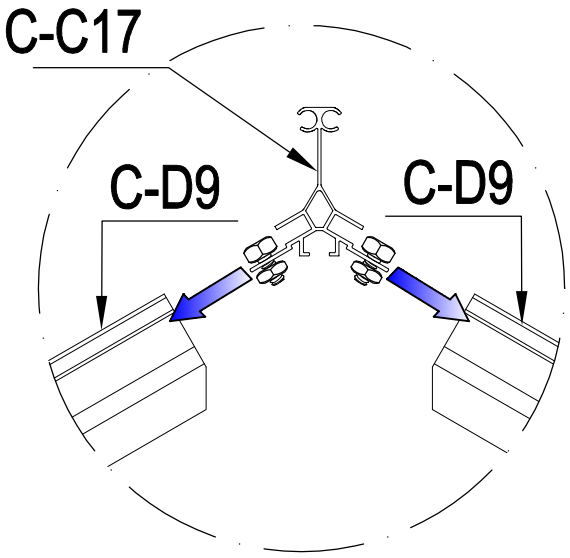


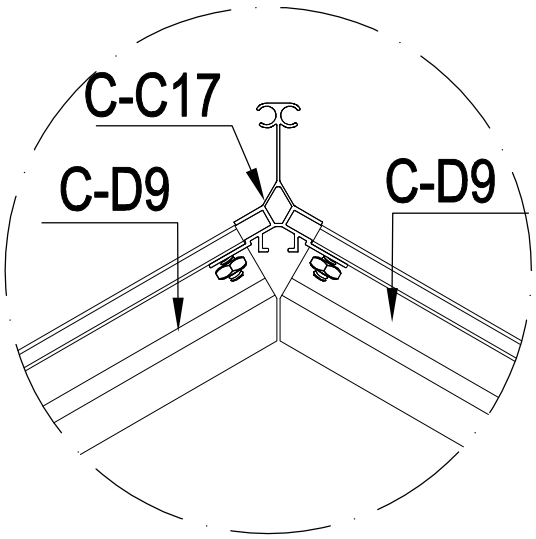


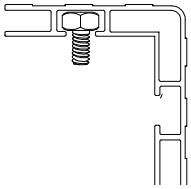



	C-D57	4

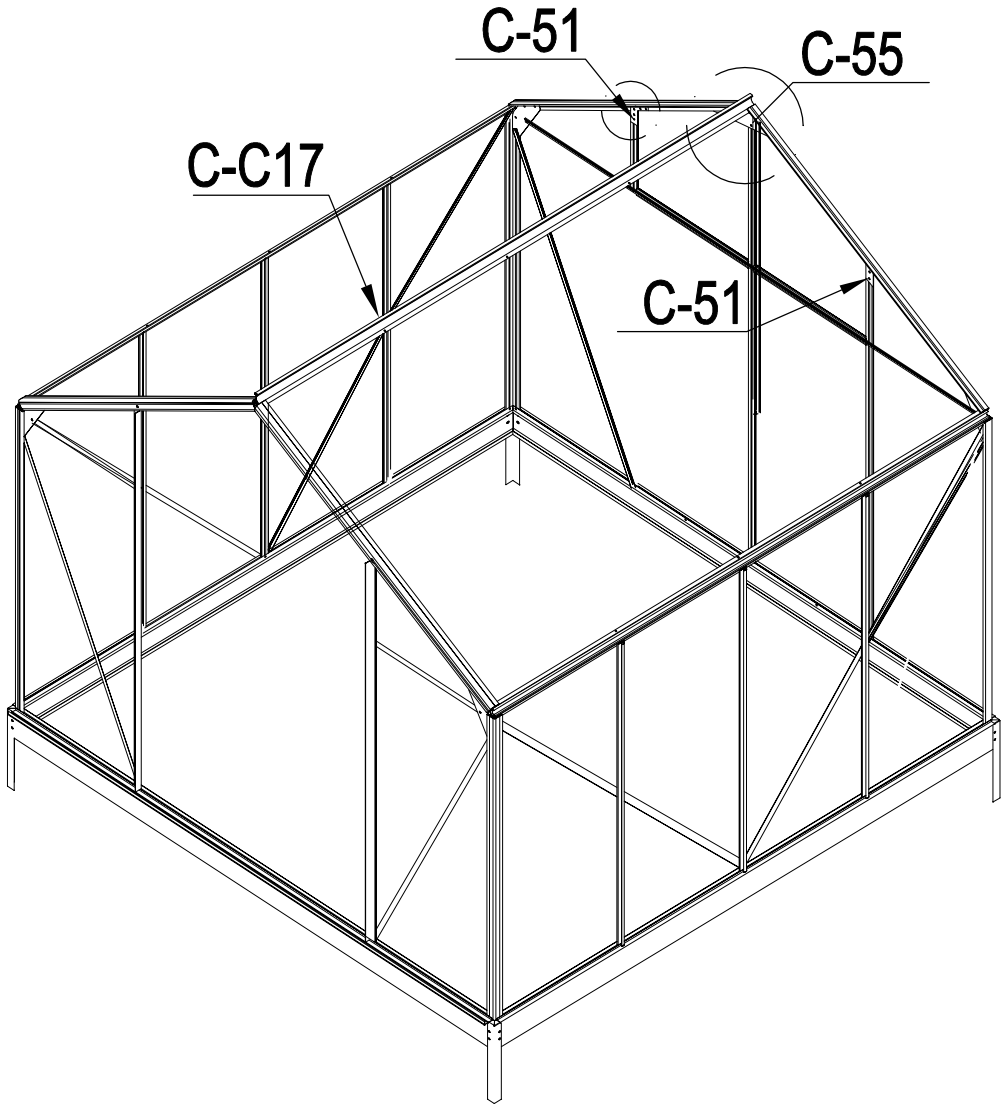


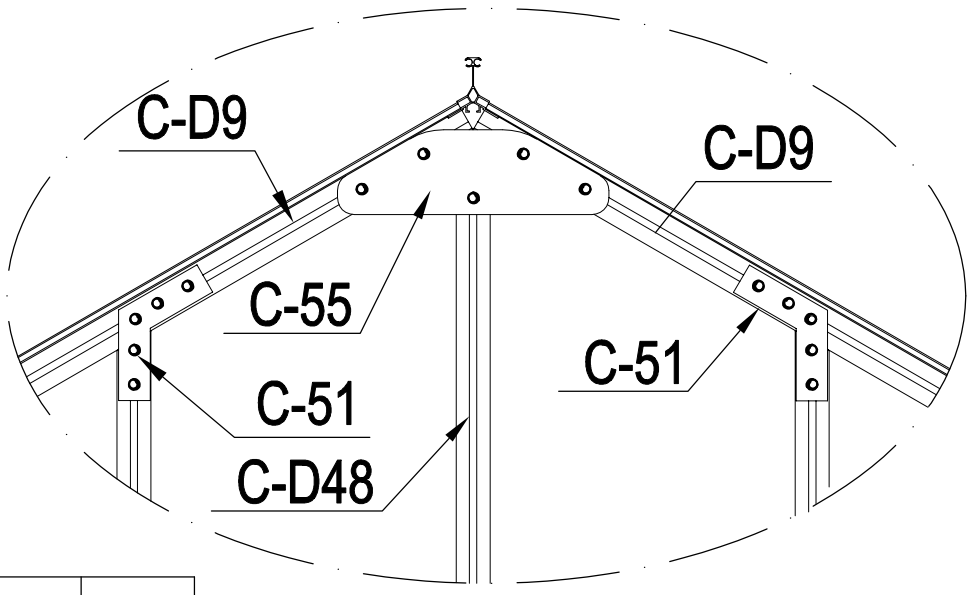



	C-51	2
	C-55	1
	C-D57	15

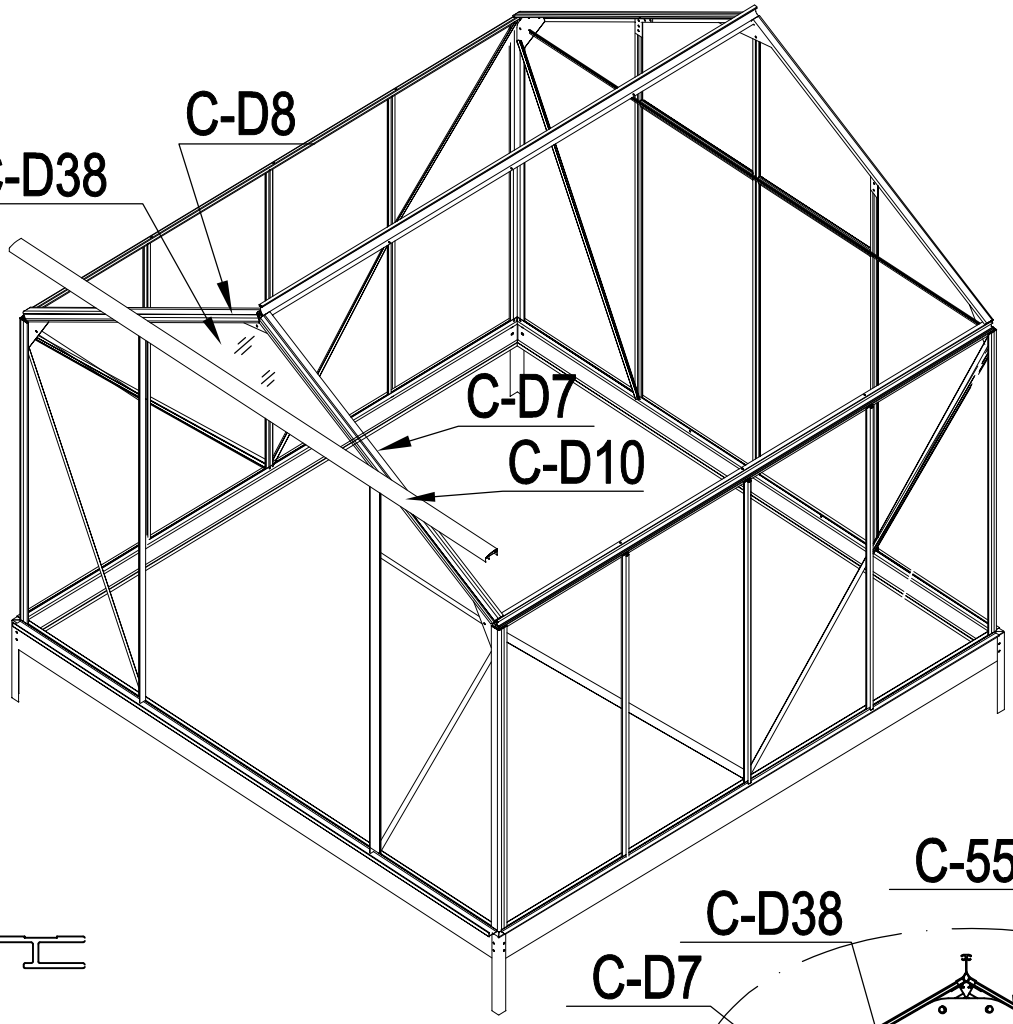





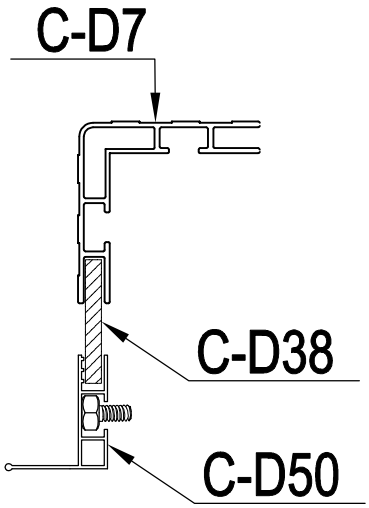


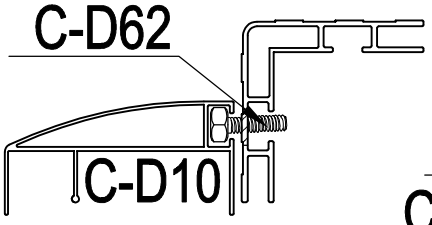


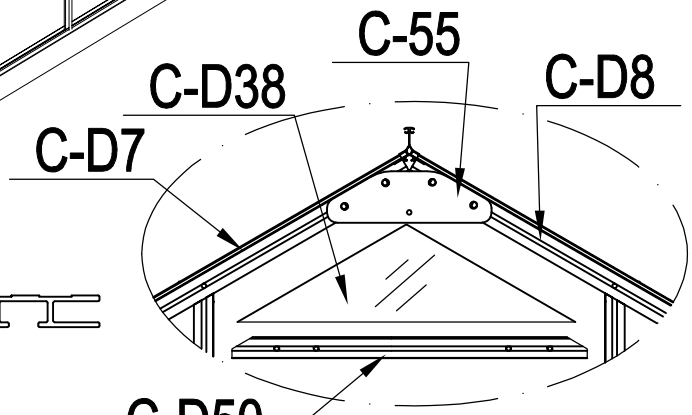


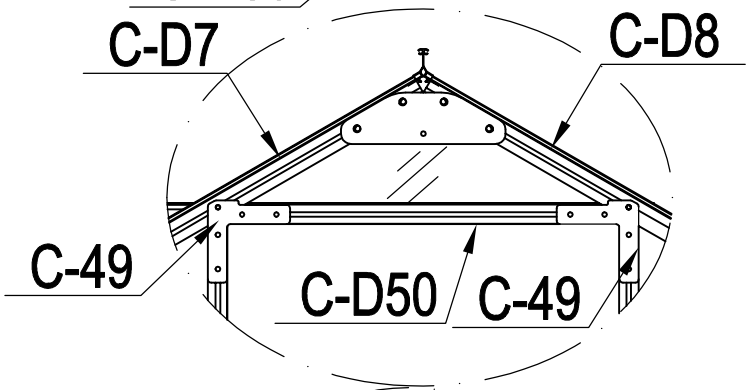

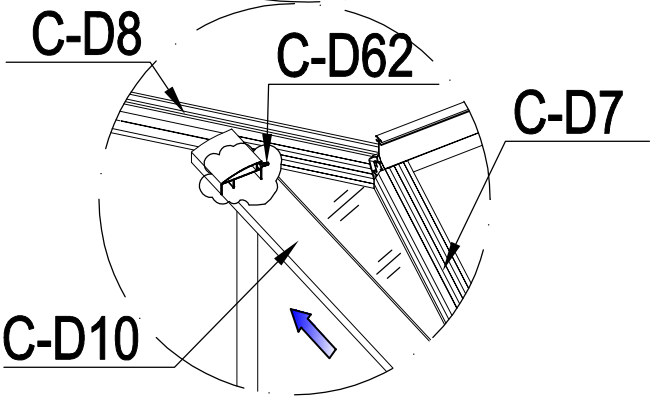



	C-D50	1
	C-55	1
	C-D10	1
	C-49	2
	C-D38	1
	C-D57	4
	C-D57	12
	C-D62	2

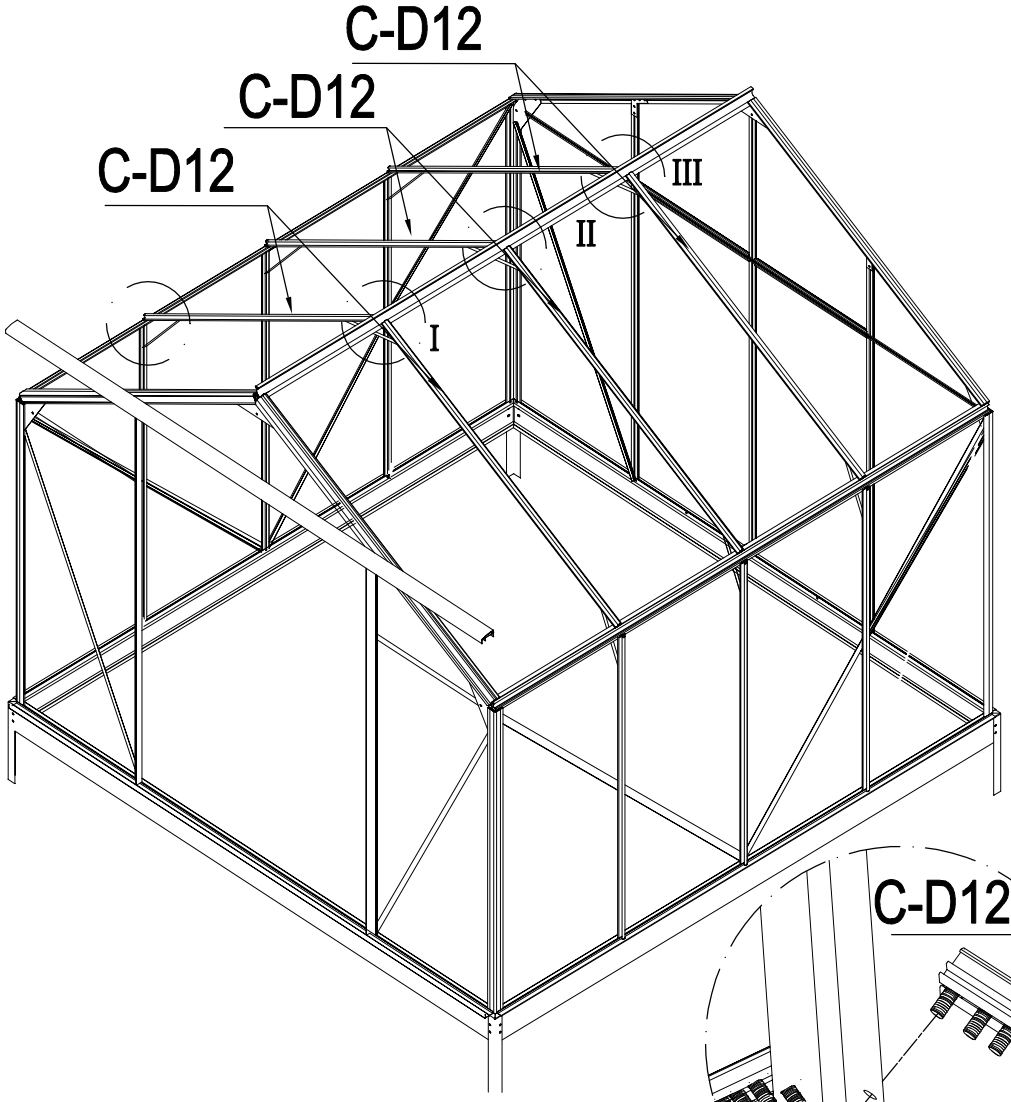


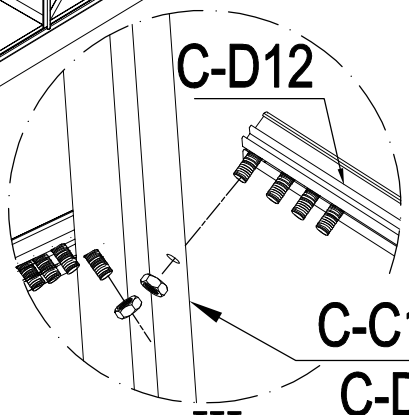

III

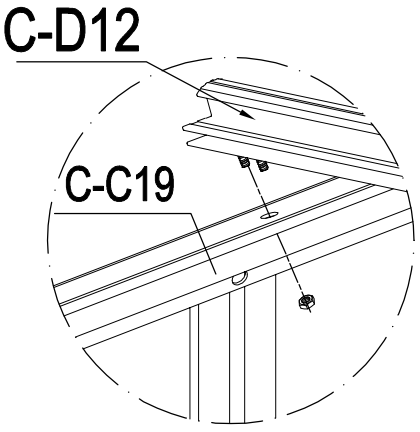


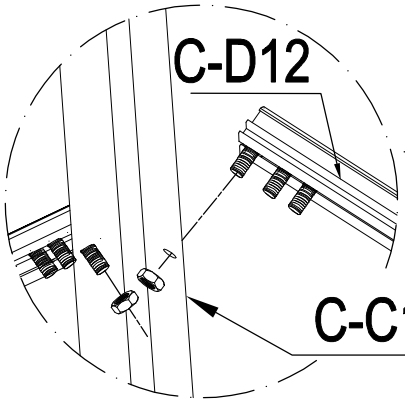


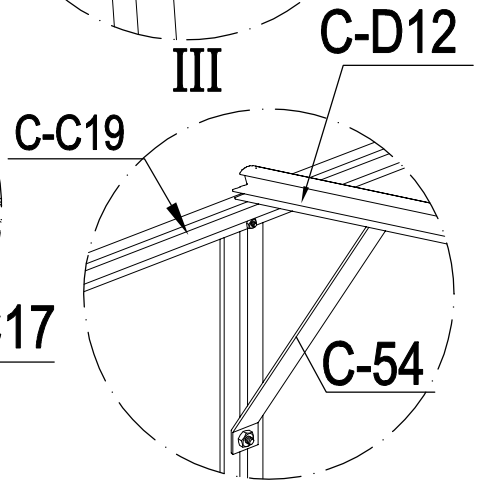


I&II






	C-54	9
	C-D12	6
	C-D57	28
	C-D57	30

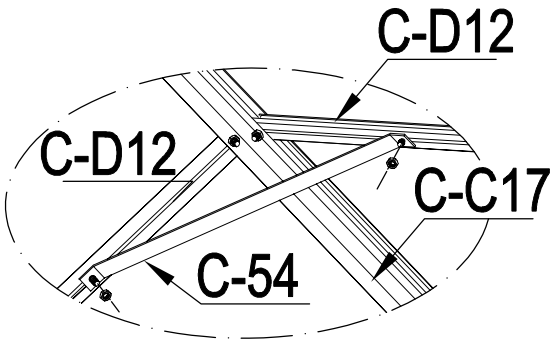


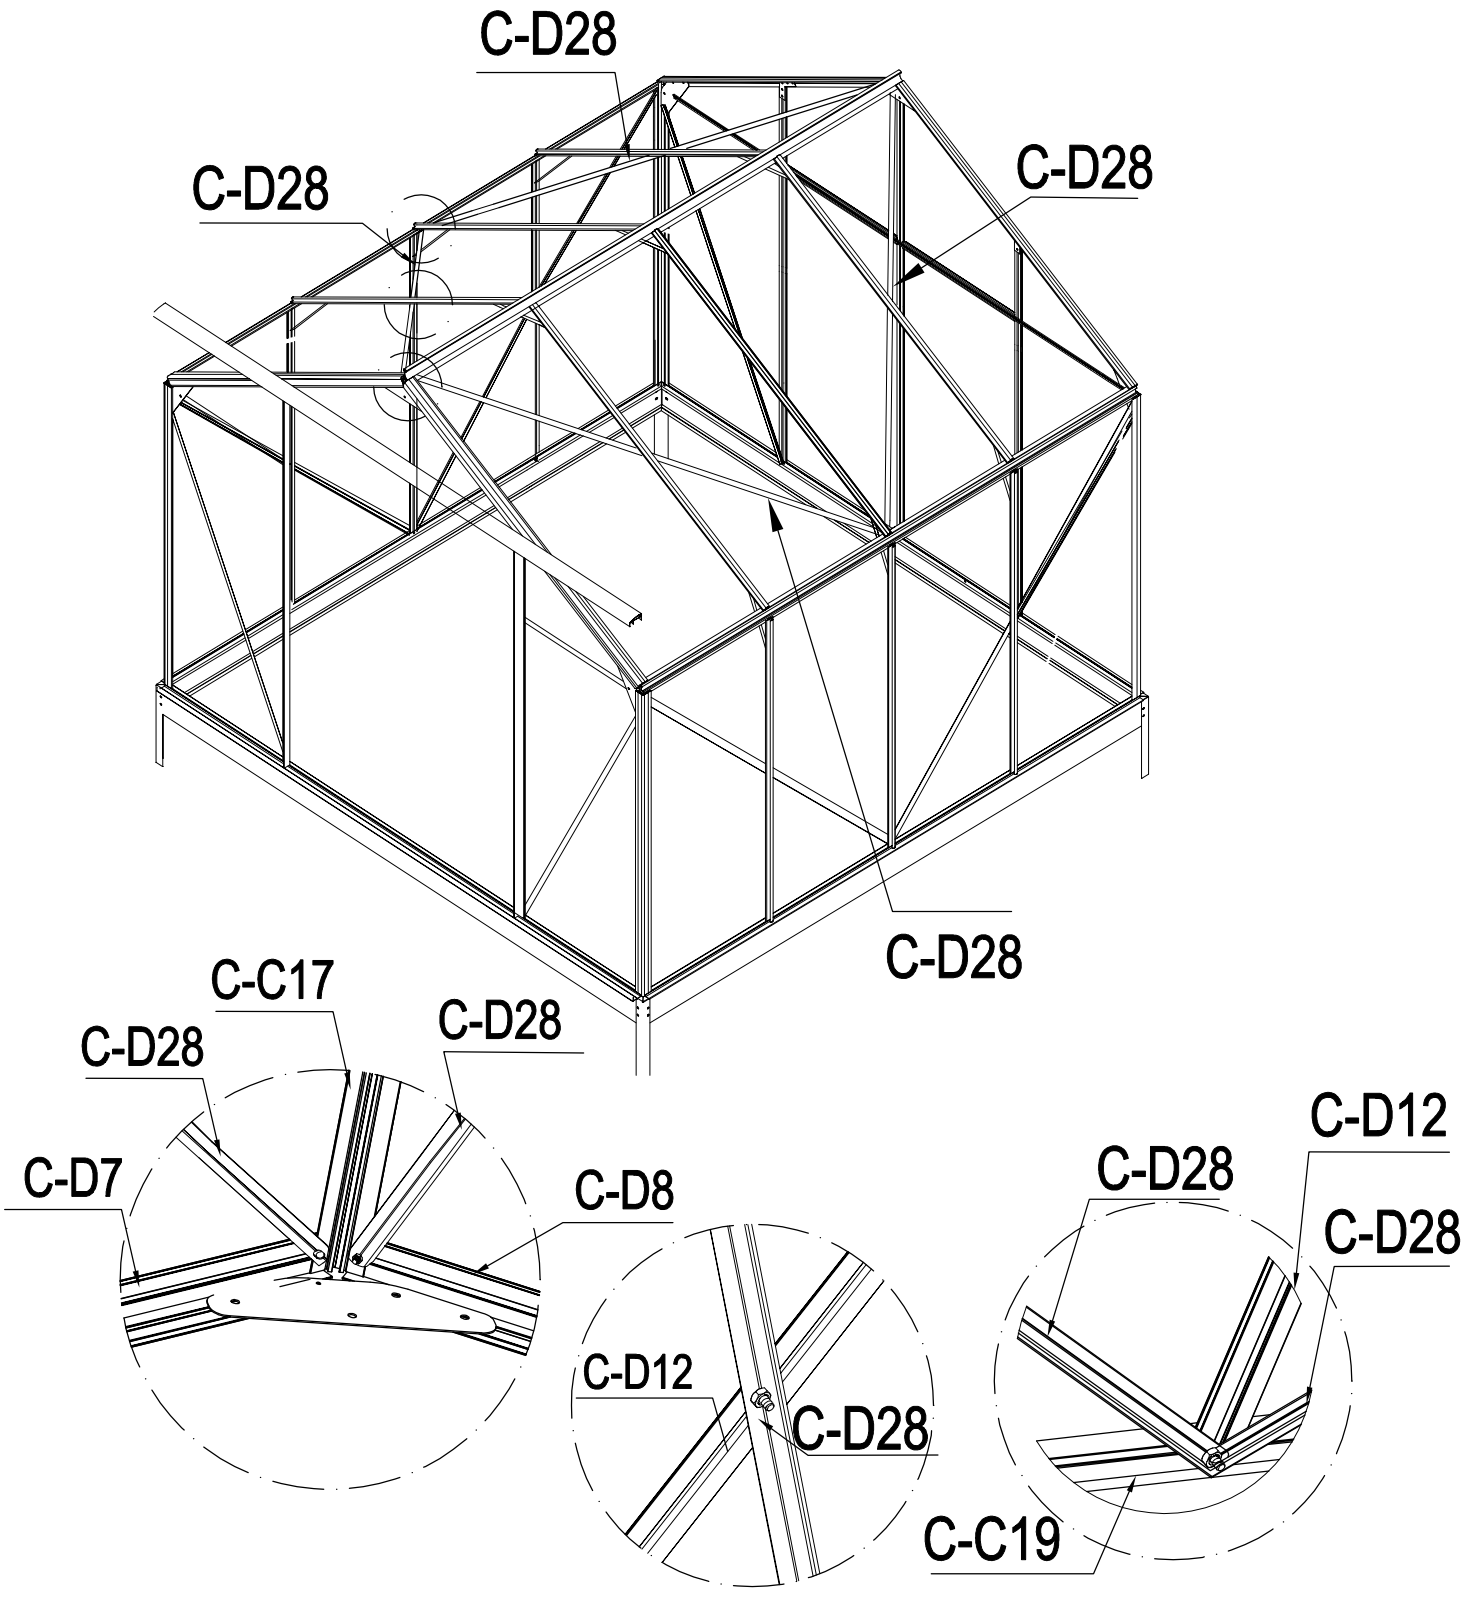



	C-D28	4
	C-D57	10

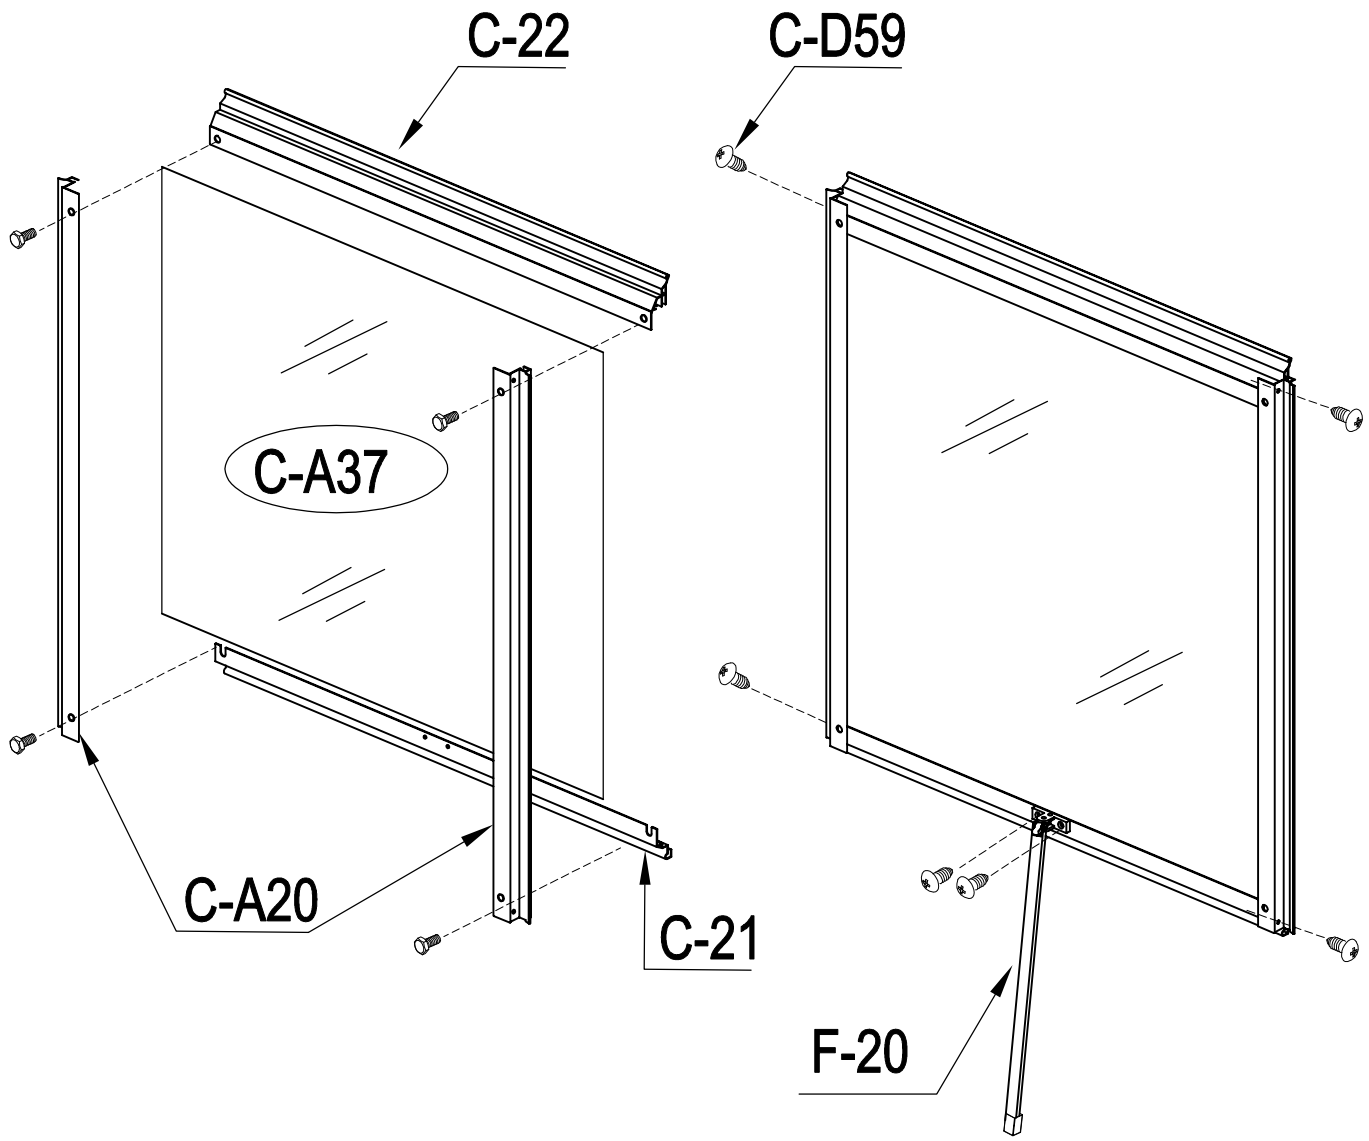



	C-A20	4
	C-21	2
	C-22	2
	F-20	2
	C-A37	2
	C-D59	12
	C-D57	8

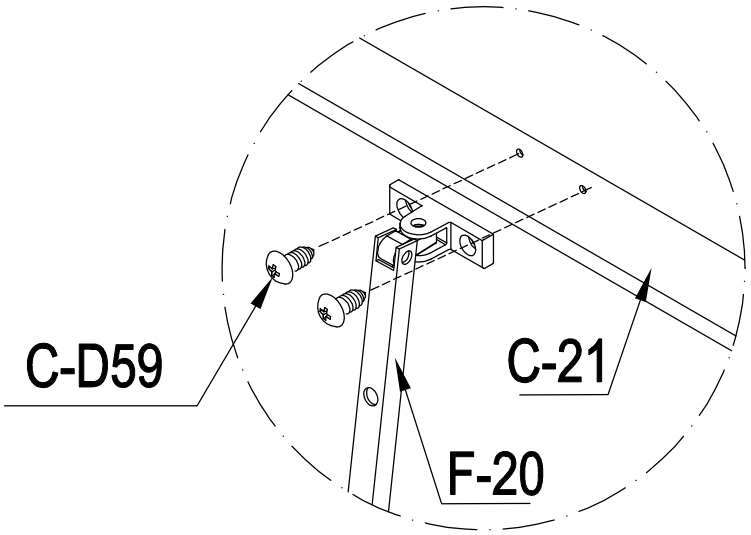

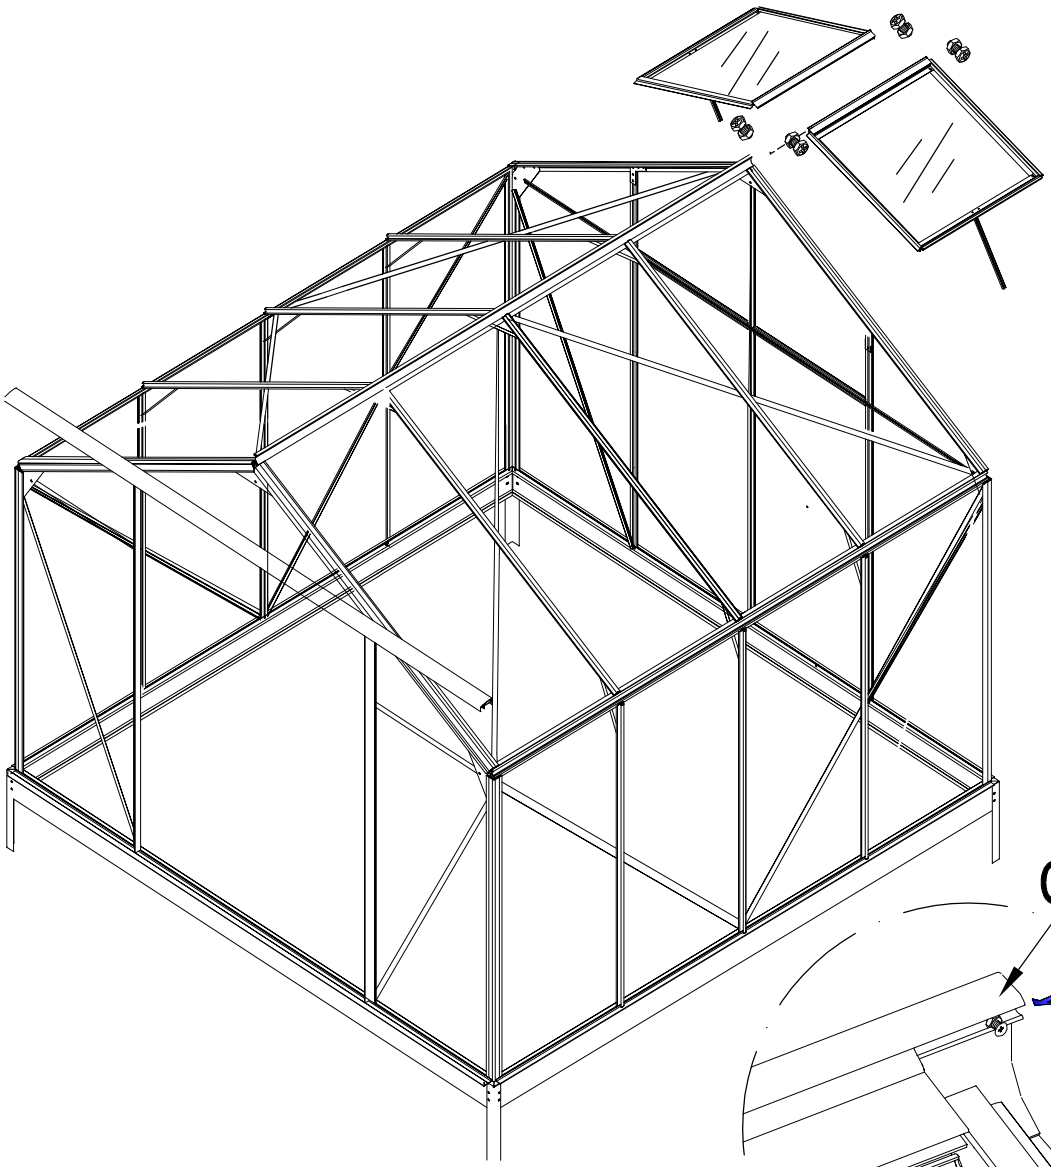


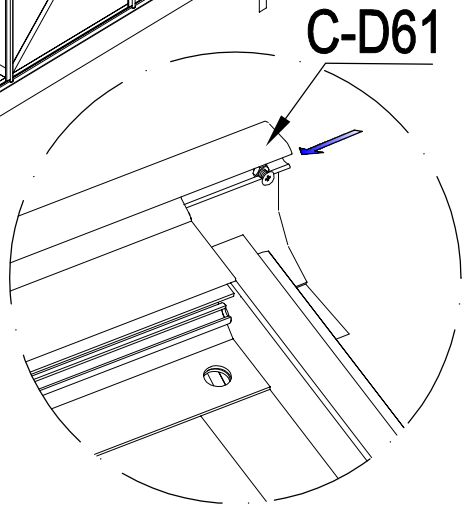


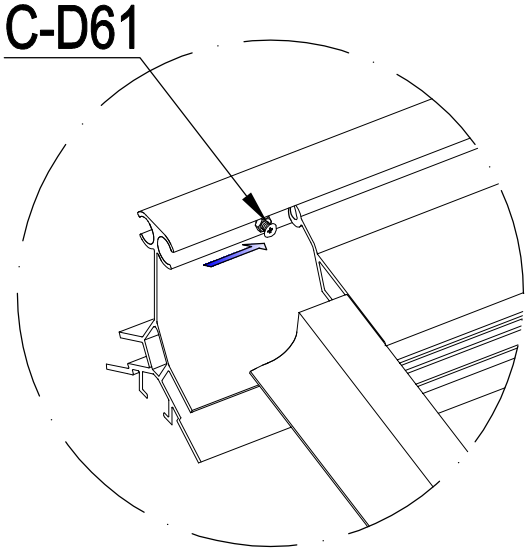

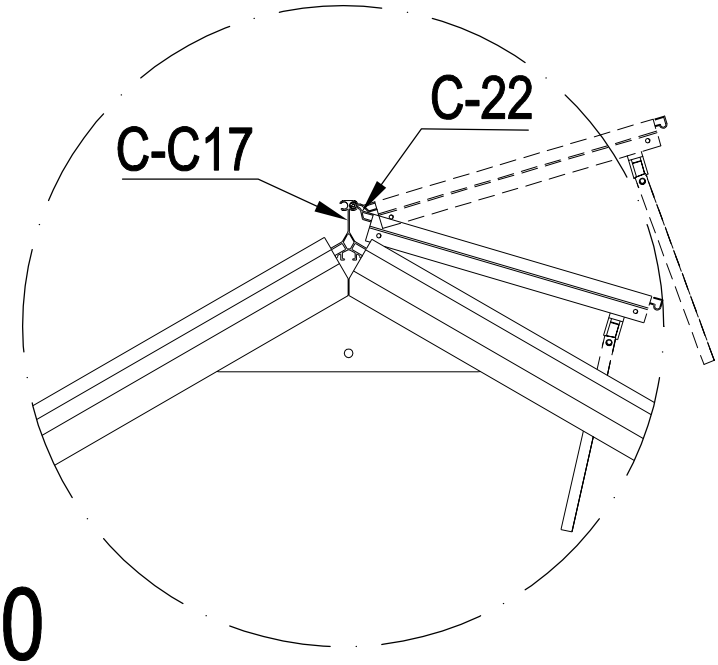



	C-D61	4

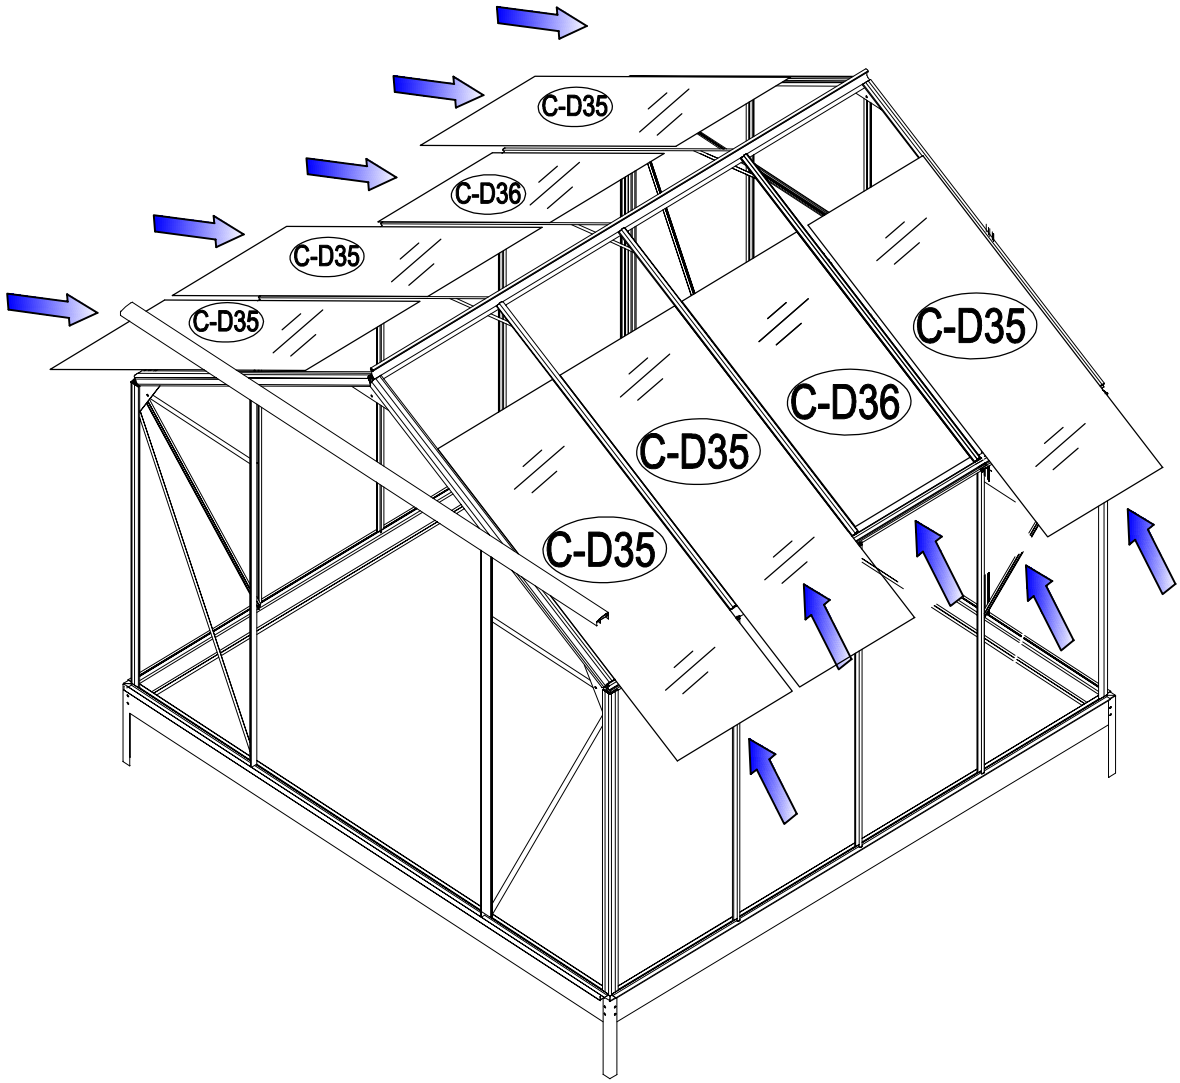


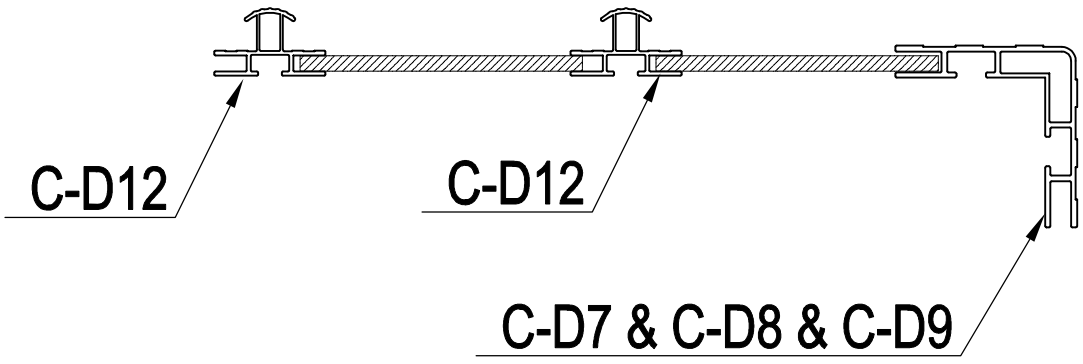



	C-D36	2
	C-D35	6

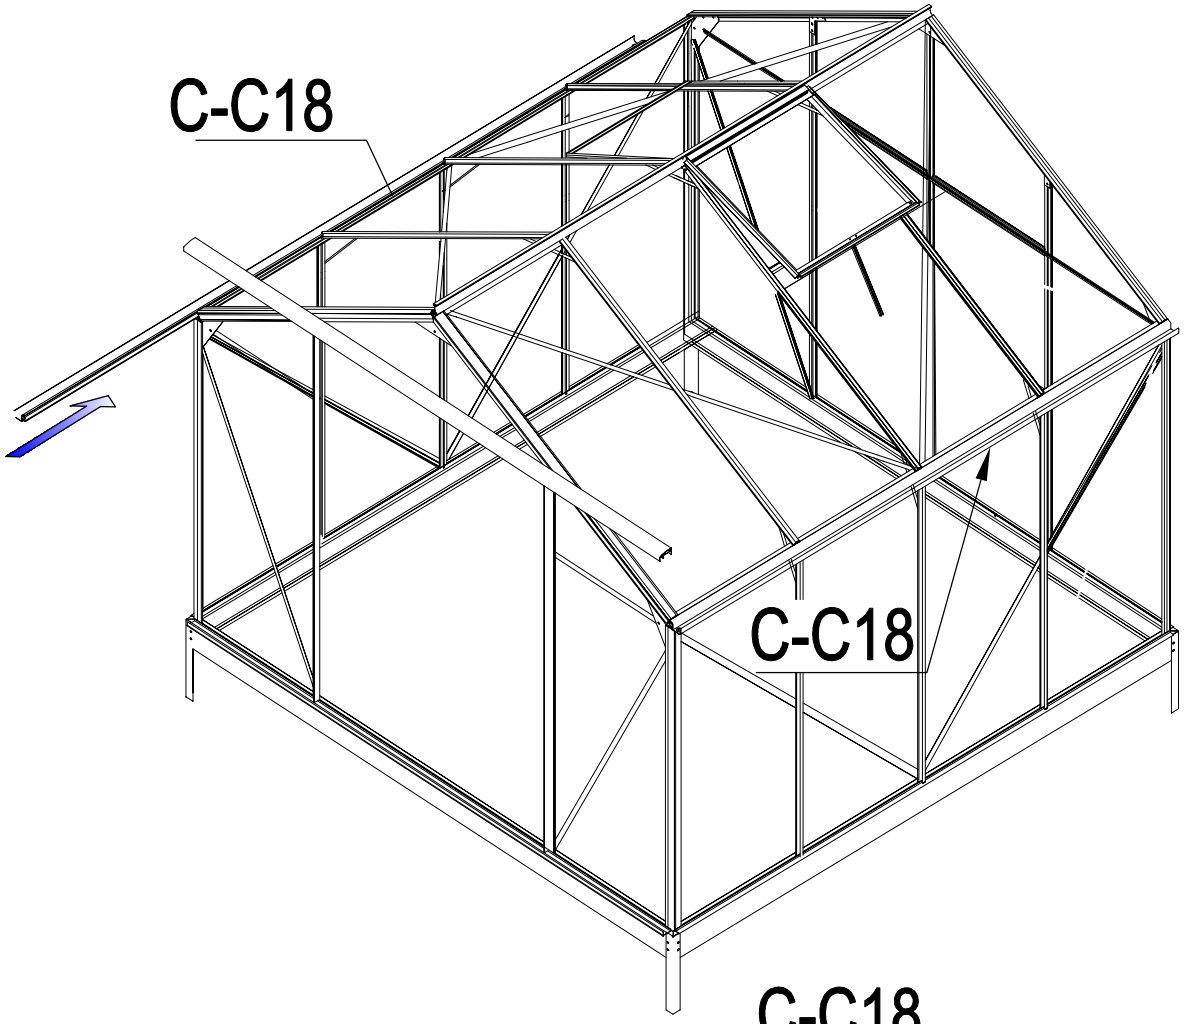


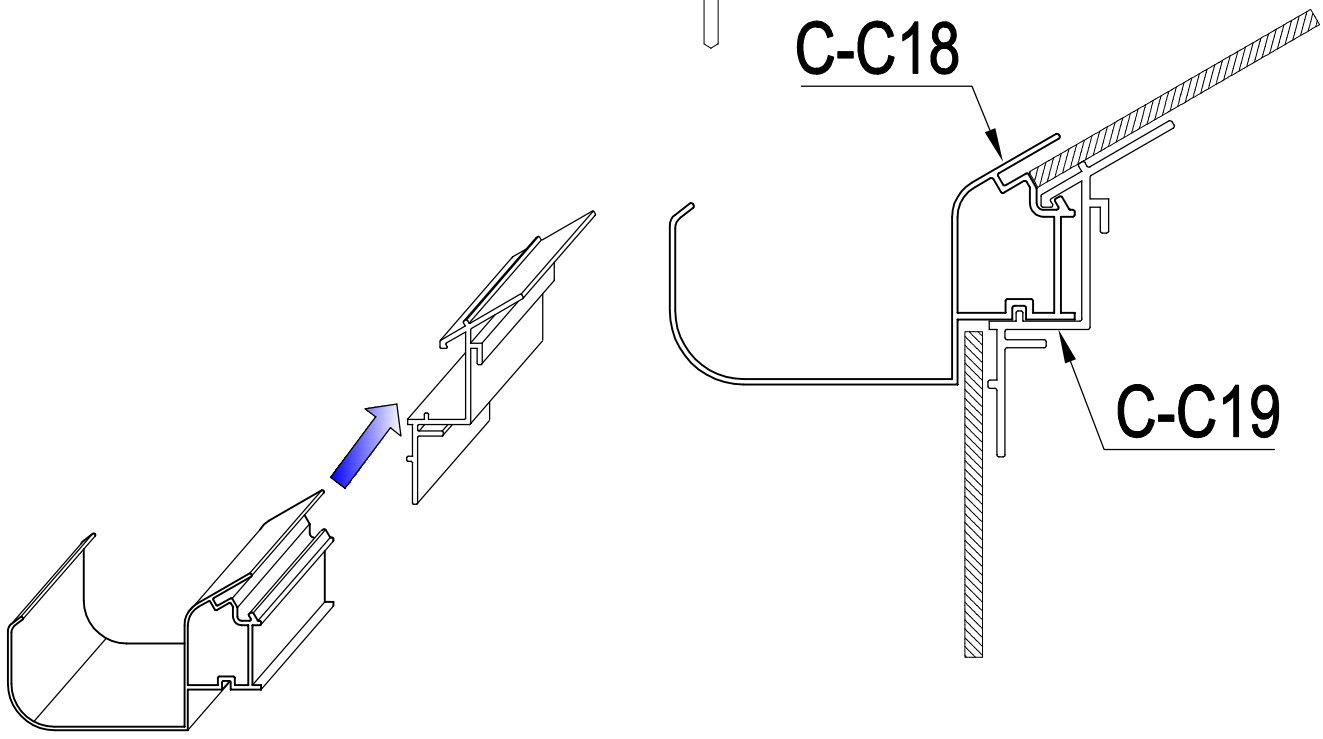


	C-C18	2

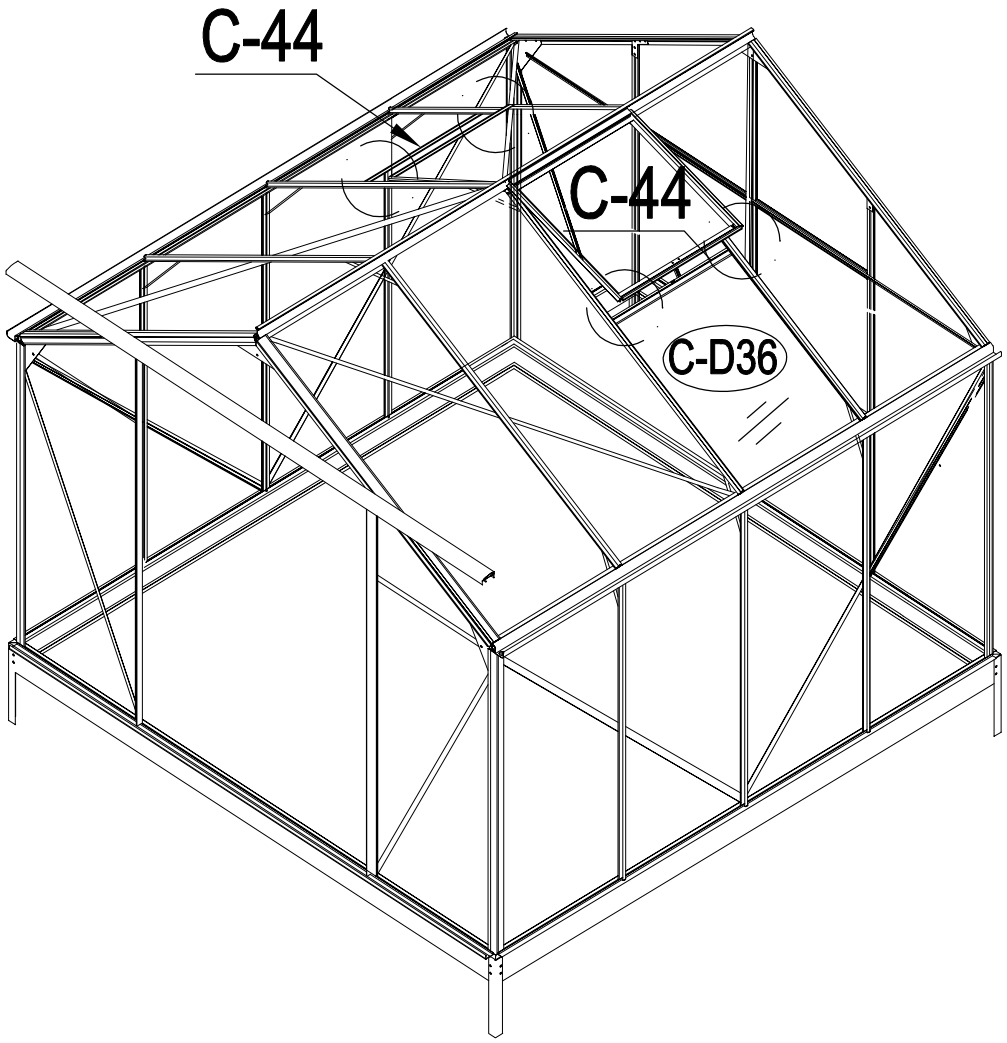

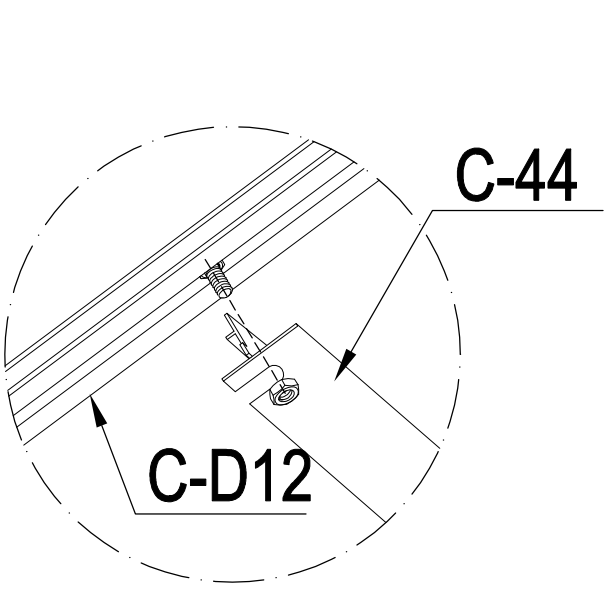


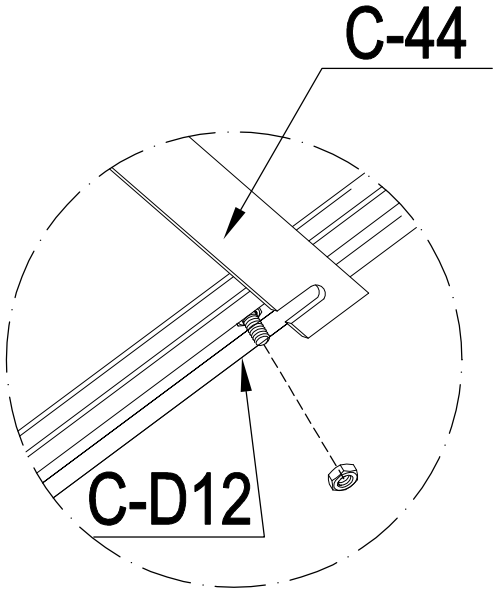



	C-44	2
	C-D57	4

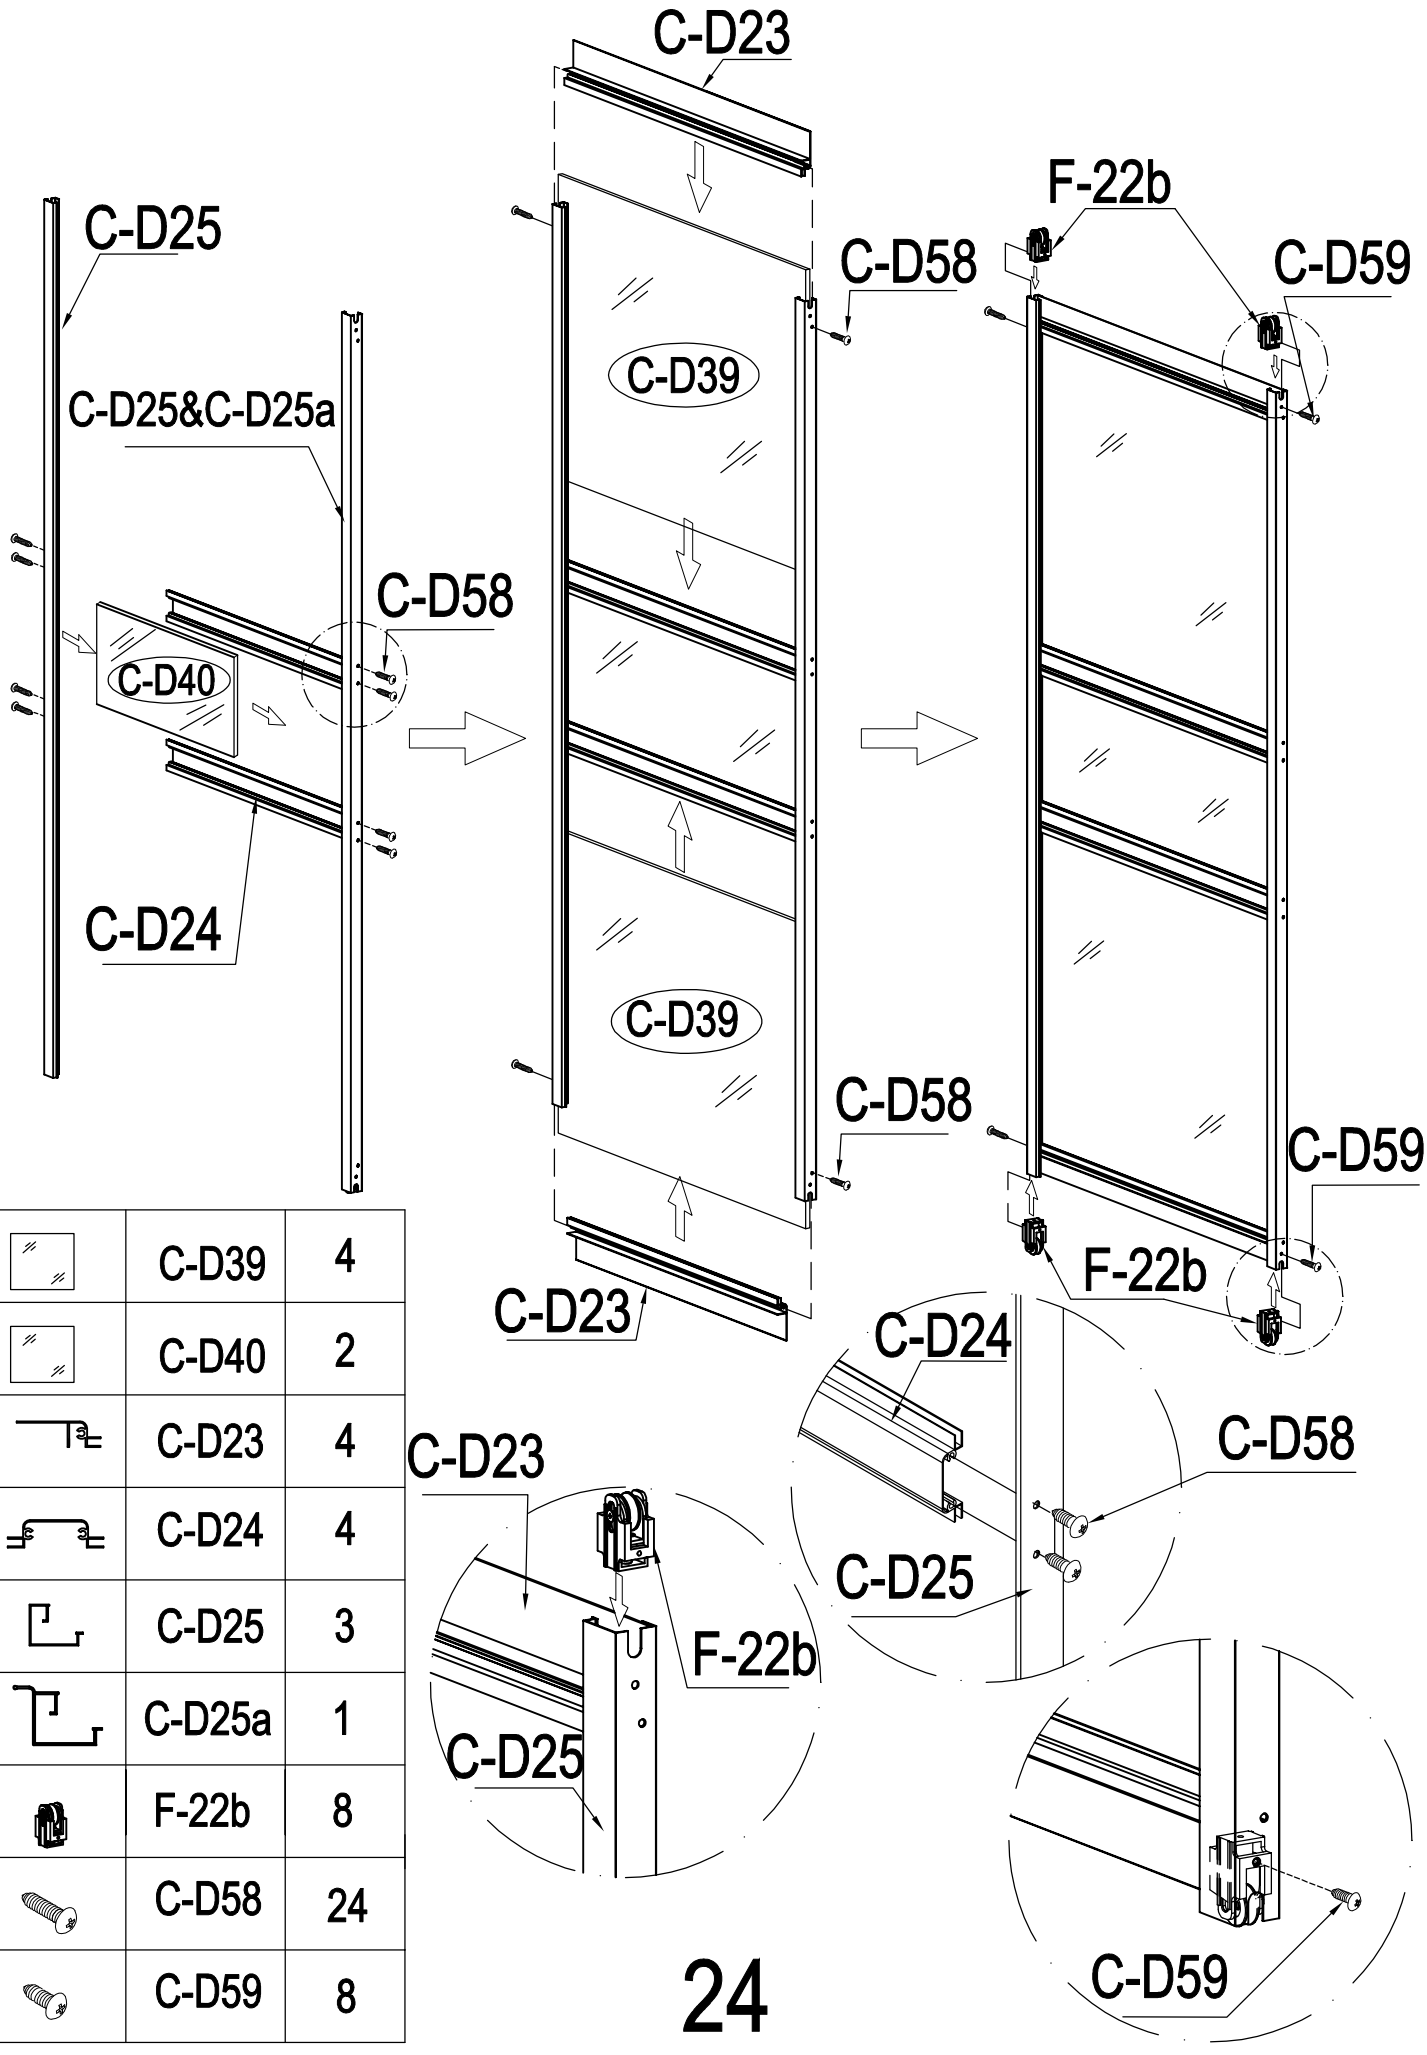



	C-D39	4
	C-D40	2
	C-D23	4
	C-D24	4
	C-D25	3
	C-D25a	1
	F-22b	8
	C-D58	24
	C-D59	8

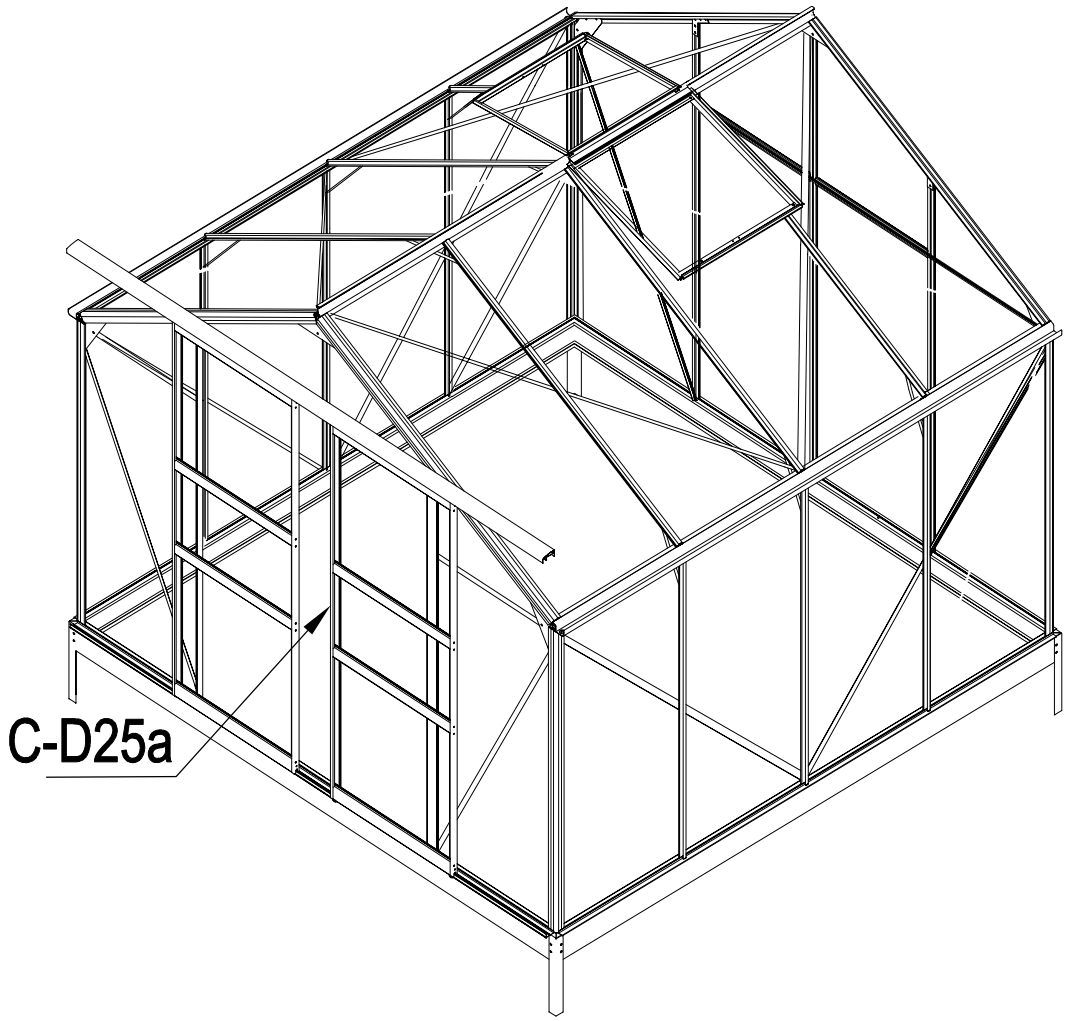

C-D25a

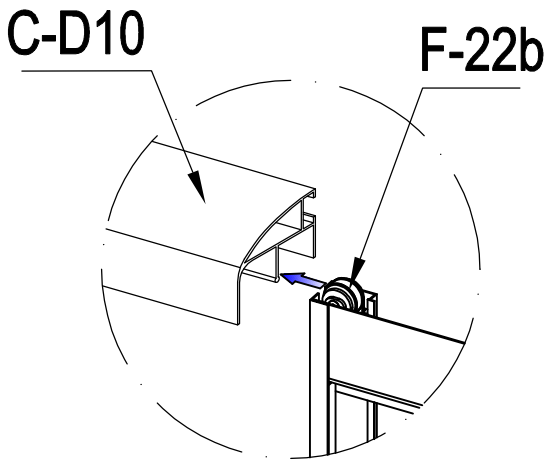
C-D10
F-22b

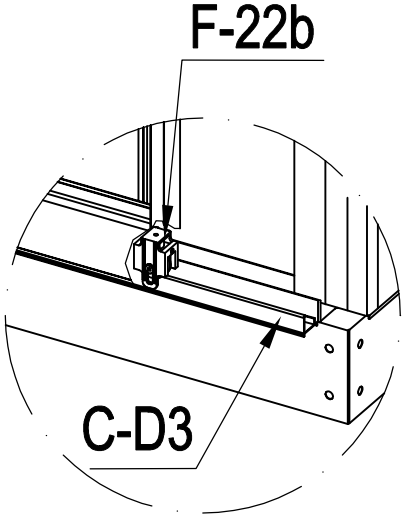

F-22b
C-D3

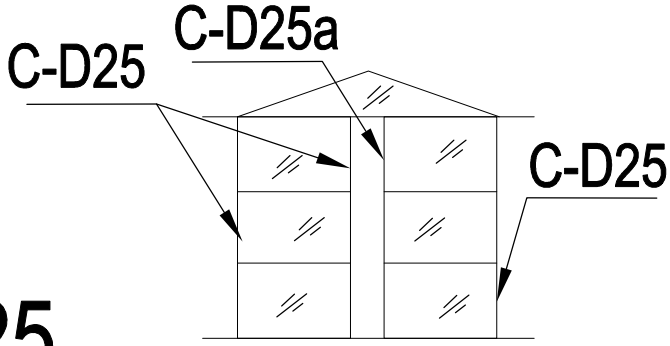

C-D25
C-D25a
C-D25

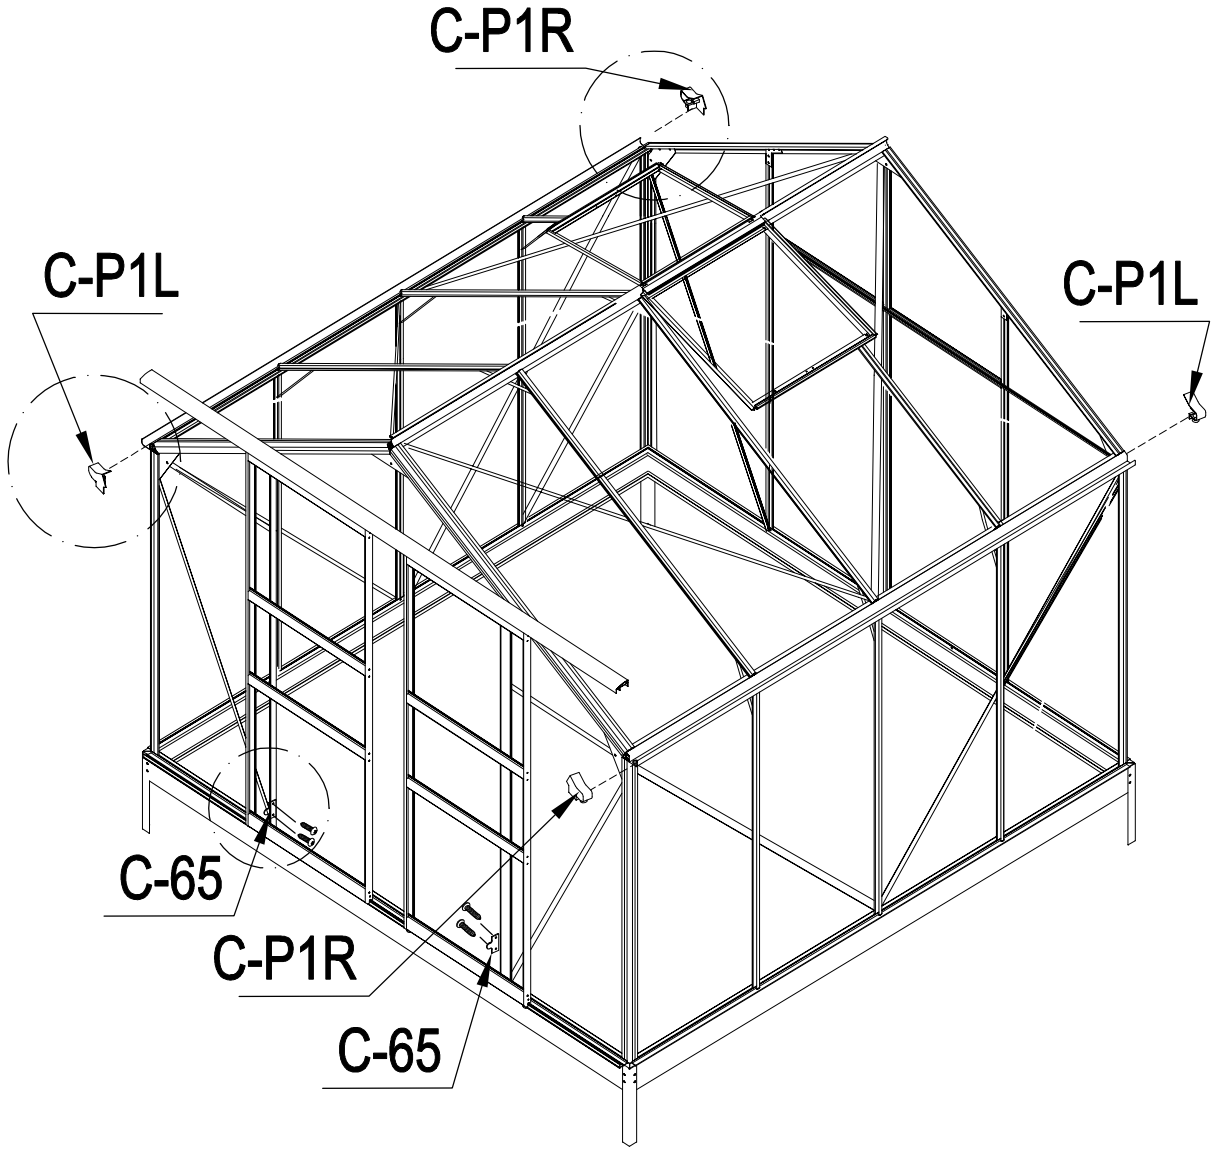


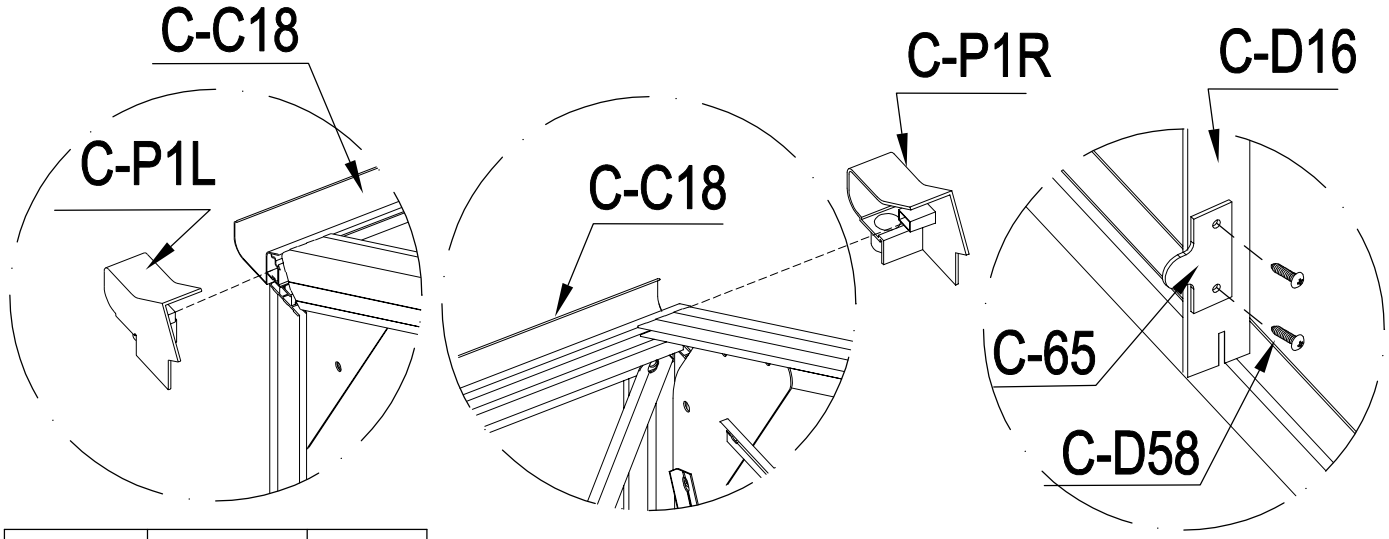


	C-D58	4
	C-65	2
	C-P1R	2
	C-P1L	2

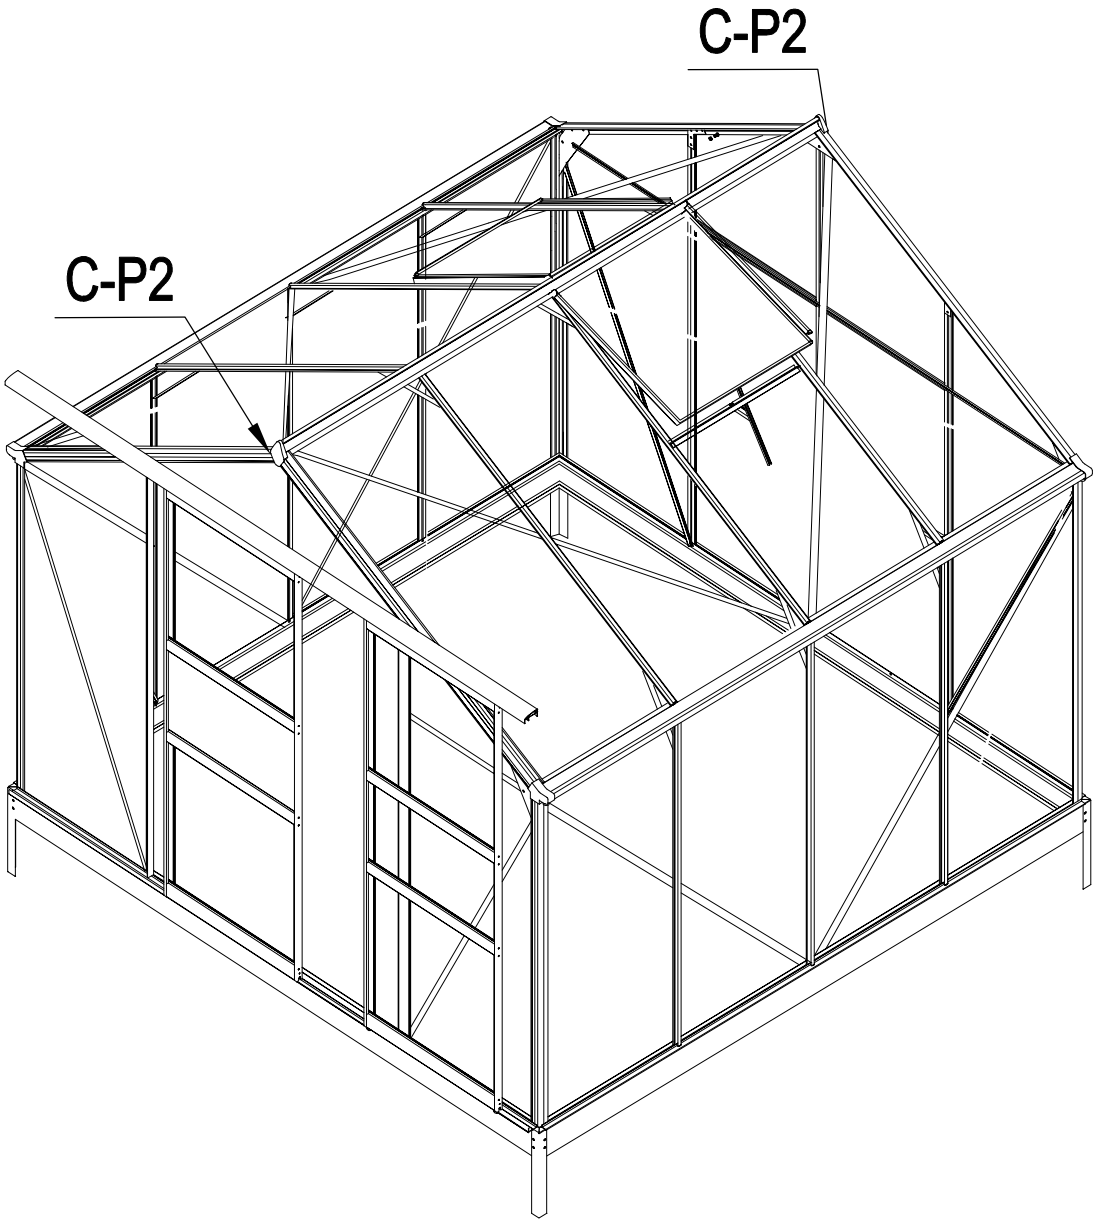


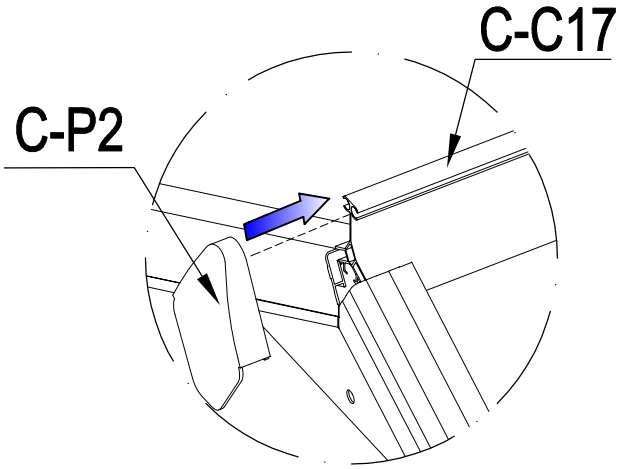


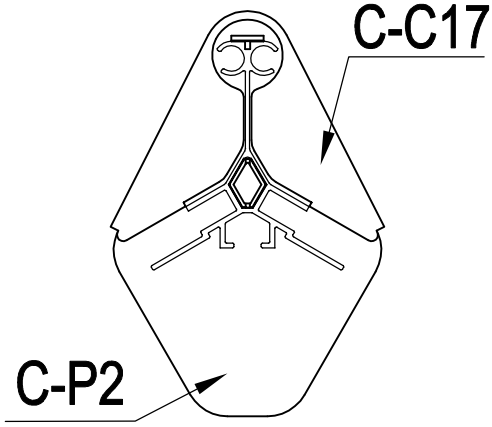

	C-P2	2

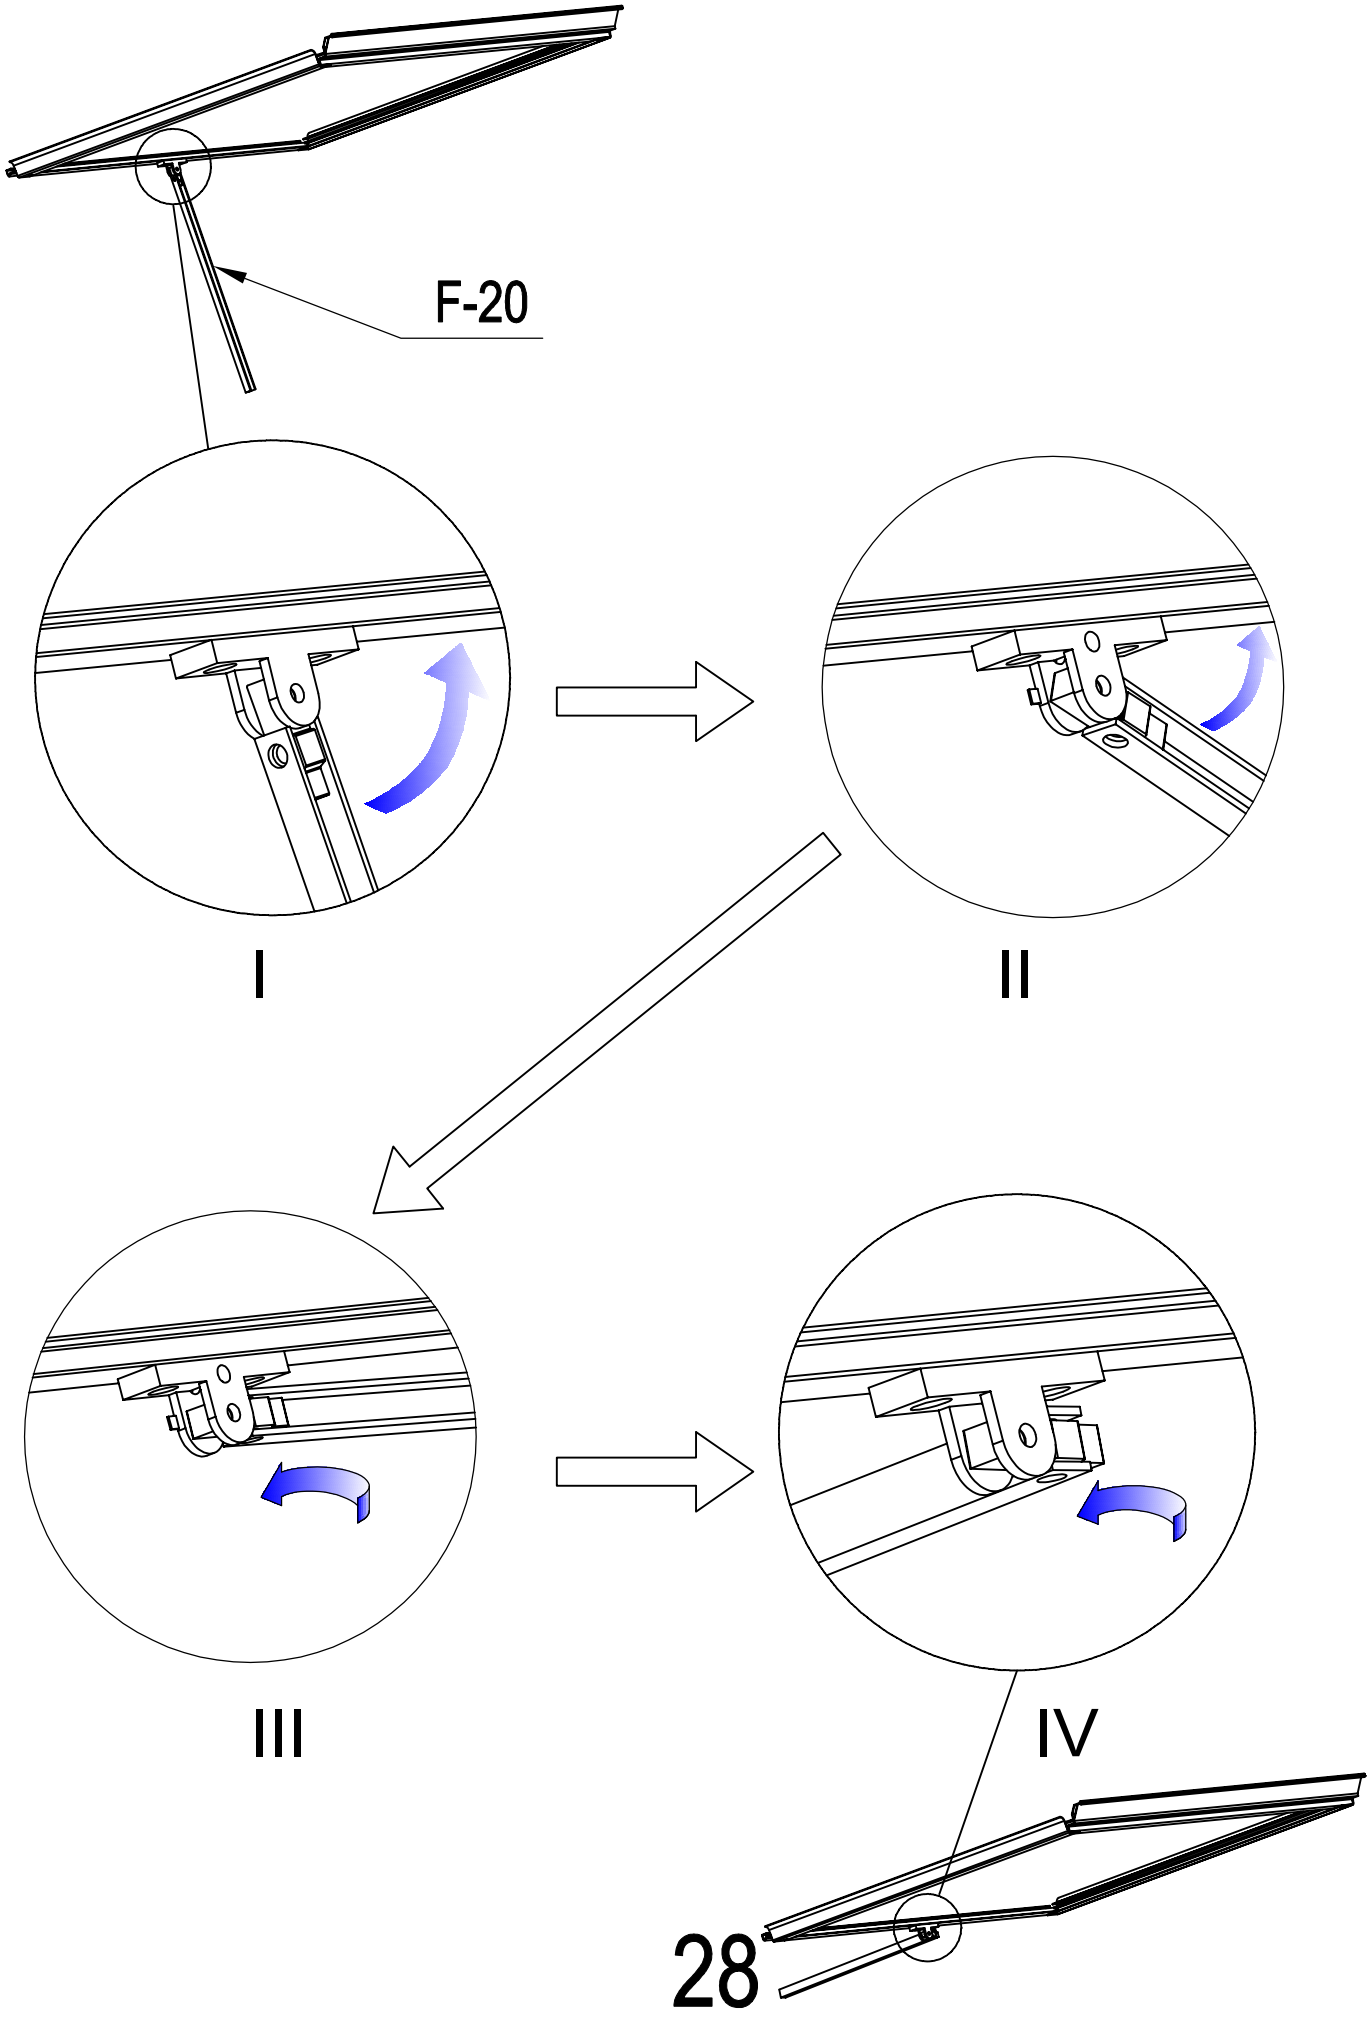
F-20
I
II
III
IV

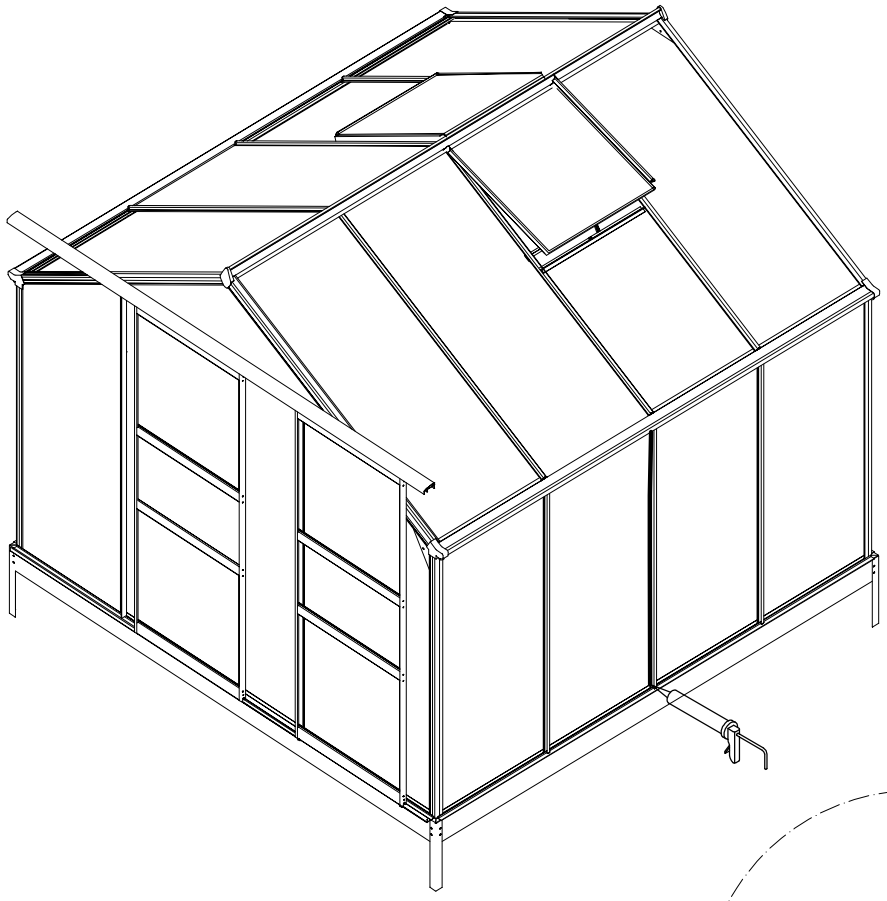

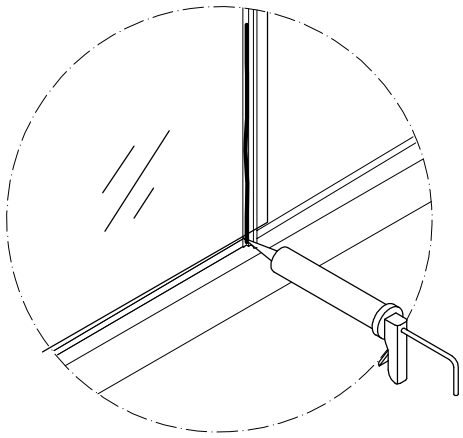

Advice

It is not necessary but we would advise:
For additional strength, you can also use some glue or tapes between the polycarbonate panel and the aluminum frame to enhance the stability.

Note: Silicone sealant and glue gun are not included in our tool kit. You can buy them locally.